Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití

CS

Čeština

Obsah

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Hisense. Abyste svou chladničku mohli používat co nejlépe, přečtěte si prosím důkladně poskytnuté pokyny. Obsahují důležité informace o instalaci a provozu. Uschovejte si tuto příručku, abyste do ní mohli nahlédnout i později.

Bezpečnostní informace a upozornění 01
Instalace nového spotřebiče 13
Popis přístroje 16
Ovládací prvky displeje 17
Používání spotřebiče 22
Obrácení dveří 24
Čištění a péče 28
Užitečné tipy a rady 30
Řešení problémů 31
Likvidace přístroje 35

Bezpečnostní informace a upozornění

Kvůli své bezpečnosti a správnému používání si důkladně přečtěte tuto příručku. Obsahuje důležité bezpečnostní zásady a pokyny. Před instalací a používáním zařízení se seznamte s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi, abyste se vyvarovali veškerých nepříjemností. Mějte tyto pokyny po ruce a v případě změny majitele nebo umístění chladničky je nezapomeňte předat dál a zajistit tak řádné informování o používání a bezpečnosti. Výrobce není odpovědný za žádné škody vzniklé kvůli nedodržení těchto pokynů.



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem EN
Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání tohoto přístroje a jsou si vědomy hrozících nebezpečí. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.

Bezpečnostní informace a upozornění



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem IEC
Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud je tyto osoby nepoučily o používání přístroje.
Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
Při likvidaci přístroje ho odpojte, odřízněte napájecí kabel blízko přístroje a odstraňte dveře, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo uvěznění dětí v přístroji.
Při výměně staršího přístroje nezapomeňte zajistit znefunkčnění západky nebo zámku dvířek starého přístroje, aby v něm nemohlo dojít k nechtěnému uvěznění.

Bezpečnostní informace a upozornění

⚠ Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**
  Tento přístroj je navržen do domácího a podobného prostředí, například:
  1. Kuchyněk pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  2. Do farem, hotelů, motelů a jiných obytných prostředí;
  3. Do prostředí ubytoven se snídaní;
  4. Pro catering a jiné neobchodní použití.
- **VAROVÁNÍ**
  Plňte pouze pitnou vodou.
- **VAROVÁNÍ**
  Neskladujte v tomto přístroji výbušné látky, jako jsou například aerosolové spreje s hořlavými hnacími plyny.
- **VAROVÁNÍ**
  Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.
- **VAROVÁNÍ**
  Nezakrývejte ventilační otvory, aby bylo zajištěno řádné větrání.

Bezpečnostní informace a upozornění

⚠ Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**
  Urychlování odmrazování pomocí mechanických nebo jiných prostředků, které nedoporučil výrobce, je zakázáno.
- **VAROVÁNÍ**
  Nepoškozujte okruh chladiva.
- **VAROVÁNÍ**
  Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, pokud to nebylo schváleno výrobcem.
- **VAROVÁNÍ**
  Chladivo a izolační plyny jsou hořlavé. Přístroj nechte zlikvidovat v autorizovaném středisku. Vyvarujte se vystavení ohni.
- **VAROVÁNÍ**
  Při umisťování zařízení dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození napájecího kabelu.

Bezpečnostní informace a upozornění

⚠ Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**
  Vyhněte se používání přenosných vícenásobných zásuvek nebo napájecích zdrojů za přístrojem.

⚠ Výměna těles osvětlení

- **VAROVÁNÍ**
  Nepokoušejte se vyměňovat tělesa osvětlení sami. Pokud je LED osvětlení poškozeno, kontaktujte s žádostí o pomoc zákaznickou linku podpory. Toto se týká pouze chladniček vybavených osvětlovacími tělesy.

⚠ Chladivo

Přístroj obsahuje isobuten (R600a), přírodní, ekologicky šetrný, ale hořlavý plyn. Dbejte na to, aby během přepravy a instalace nedošlo k poškození okruhu chladiva. Chladivo (R600a) je hořlavé.

Bezpečnostní informace a upozornění

Chladivo

- **VAROVÁNÍ**
  Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny. Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.



VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:

1. Nepřibližujte otevřený oheň a zdroje vznícení.
2. Zajistěte, aby oblast kolem přístroje byla dobře odvětrávaná.

Upravovat tento produkt libovolným způsobem je nebezpečné.

Poškození napájecího kabelu můžete mít za následek zkrat, požár nebo zranění elektrickým proudem.

Bezpečnostní informace a upozornění

Elektrická bezpečnost

1. Neprodlužujte napájecí kabel.
2. Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zástrčka poškozená. Poškozená zástrčka se může přehřívat a představuje riziko požáru.
3. Síťová napájecí zástrčka musí být vždy dobře přístupná.
4. Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepoužívejte ji, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zranění elektrickým proudem.
6. Je zakázáno provozovat přistroj bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Tato chladnička musí být napájena pouze z jednofázového střídavého zdroje 220–240 V / 50 Hz. Pokud kolísání místního napětí přesahuje tento rozsah, použijte kvůli bezpečnosti min. 350 W regulátor střídavého napětí. Připojte chladničku k vyhrazené napájecí zásuvce se zemnicím vodičem.

Bezpečnostní informace a upozornění

Každodenní používání

- Při ukládání hořlavých plynů nebo kapalin do chladničky může dojít k explozi.
- Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, například zmrzlinovače a mixéry.
- Při odpojování namísto tahání za kabel vytahujte ze zásuvky přímo zástrčku.
- Neumisťujte horké předměty do blízkosti plastových částí přístroje.
- Tento přístroj není určený k vestavěné instalaci.
- Zajistěte, aby se potravinové produkty nedotýkaly přímo vývodu vzduchu na zadní stěně.
- Při ukládání balených mražených potravin dodržujte pokyny výrobce.
- Dodržujte doporučení výrobce pro ukládání podle této příručky. Podívejte se na příslušné pokyny pro ukládání.
- Nezmrazujte sycené nebo perlivé nápoje, protože mohou explodovat a poškodit chladničku.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Konzumace mražených potravin přímo z mrazáku může způsobit omrzliny.
- Neumisťujte přístroj na přímé sluneční světlo.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, abyste se vyhnuli riziku požáru.
- Tento přístroj je určen k ukládání potravin a nápojů v domácím prostředí podle pokynů v této příručce. Přístroj je těžký. Při jeho přemísťování postupujte opatrně.
- Nedotýkejte se a nevyndavejte položky z mrazáku mokrýma rukama, aby nedošlo k poškození pokožky.
- Nikdy nestoupejte na podstavu, zásuvky nebo dveře chladničky ani se o ně neopírejte.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Po rozmrazení potraviny znovu nezmrazujte.
- Konzumace ledu přímo z mrazáku může způsobit omrzliny úst nebo rtů.
- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje, nepřetěžujte police dveří a zásuvek na ovoce a zeleninu.
- Nainstalujte externí snímač teploty, abyste vám pomohl efektivněji regulovat teplotu přístroje.
- Modul Wi-Fi se nachází v řídicí jednotce nahoře. Aby nedocházelo k rušení signálu, neumísťujte v jeho blízkosti velké kovové předměty nebo nádoby s vodou.
- Nenechávejte dveře delší dobu otevřené. Tím se může výrazně zvýšit teplota uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy a odtokové systémy, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Ukládejte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách, aby se nedotýkaly jiných potravin a nekapaly na ně.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, aby se netvořila plíseň.

Bezpečnostní informace a upozornění

Pozor! Péče a čištění

- Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od přívodu napájení.
- Nečistěte přístroj kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani abrazivními čisticími prostředky.
- Nepoužívejte k odmrazování mrazicího oddělení ostré předměty. Místo nich použijte plastovou škrabku.

Důležité pokyny pro instalaci

- Pečlivě dodržujte všechny poskytnuté pokyny k elektrickému připojení. Po rozbalení prohlédněte přístroj, zda není poškozen.
- Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte ho. Případné poškození ihned ohlaste prodejci a ponechte si obalový materiál.
- Před připojením přístroje počkejte alespoň čtyři hodiny, aby se chladivo vrátilo do kompresoru.
- Aby nedošlo k přehřátí, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje. Dodržujte instalační pokyny pro správnou ventilaci.
- Neumísťujte zadní stranu přístroje příliš blízko ke stěně. Zajistěte, aby se nedotýkala nebo nebyla příliš blízko teplých částí (například kompresoru), abyste snížili riziko požáru.
- Neumísťujte přístroj blízko radiátorů nebo vařičů.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Zajistěte, aby napájecí zástrčka zůstala po instalaci přístupná.
- Vysílací frekvenční pásma a maximální povolený vysílací výkon v provozních frekvenčních pásmech: 2400–2483,5 MHz, menší nebo roven 20 dbm.
- Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi vysílačem přístroje a svým tělem.

Servis

- Elektrické opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Servis tohoto produktu smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska pomocí originálních náhradních dílů.

  1. Zda je přístroj bez námrazy.

  2. Zda přístroj obsahuje mrazicí oddělení.

Poznámka

Děti ve věku 3 až 8 let smějí vkládat věci do chladničky a vyndavat je z ní jen pod dohledem. (Platí jen pro oblast EU.)

Instalace nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče byste si měli uvědomit následující rady.

Odvětrávání spotřebiče

Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a ušetřila energie, je nutné zajistit kvalitní větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem chladničky k dispozici dostatečný volný prostor.


Navrhněte:

Doporučuje se ponechat vzdálenost 50–70 mm mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou, alespoň 100 mm nad spotřebičem, alespoň 100 mm z boku ke stěně a volný prostor vpředu pro otevření dveří mrazáku do úhlu 105°.


Ve stavu bez vestavby

Příslušné informace (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

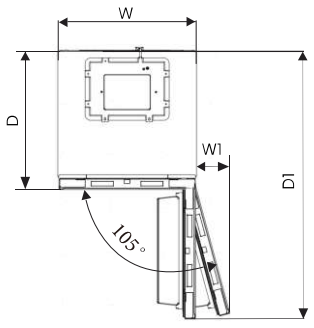


Na horní straně ponechte mezeru větší než 5 mm.

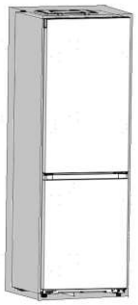


Velikost výrobku (mm): 595*600*1856

Spotřebič lze také umístit vedle nábytku, mezi nábytkové prvky nebo ke stěně. V takovém případě bude spotřebič fungovat bez problémů, avšak může dojít ke zvýšení hlučnosti a spotřeby elektrické energie.

Ve vestavěném stavu

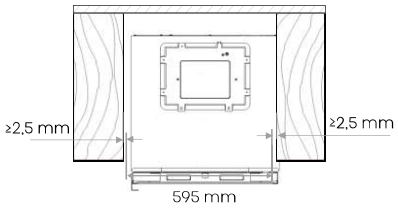

Stav zavření dveří chladničky ve vestavěném stavu

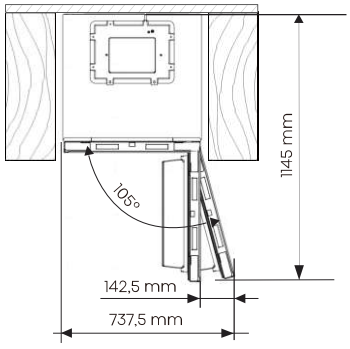

Celkový prostor potřebný k úplnému otevření dveří chladničky ve vestavěném stavu.

Instalace nového spotřebiče

Poznámka


Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě SN až ST. Nemusí fungovat správně, pokud je dlouhodobě ponechán při teplotě vyšší nebo nižší než uvedený rozsah.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

Spotřebič postavte na suché místo, aby nedošlo k jeho poškození vysokou vlhkostí. Spotřebič uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Spotřebič postavte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohně nebo topná tělesa.


Vyrovnání spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnání a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Použijte vhodný klíč.
- Aby se dvířka sama zavřela, sklopte horní část dozadu asi o 15 mm nebo 0,5° otočením nastavitelných nožiček.
- Kdykoli budete chtít spotřebič přemístit, nezapomeňte nožičky otočit zpět nahoru, aby bylo možné spotřebičem volně pohybovat. Po přemístění spotřebič znovu nainstalujte.

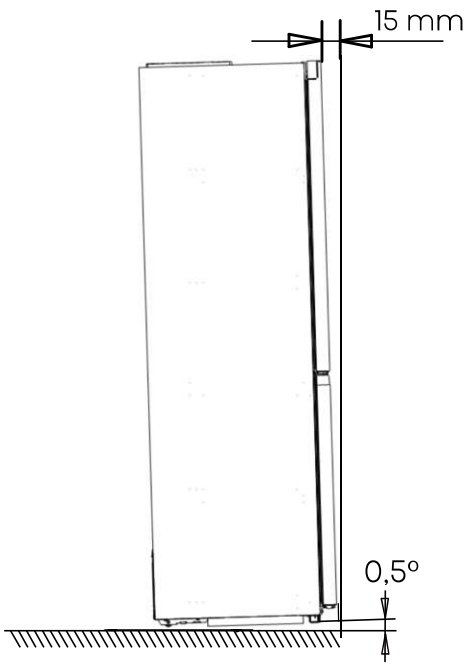


Instalace nového spotřebiče



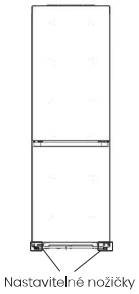


Varování

- Nainstalujte chladničku na vodorovný a pevný povrch, který je na stejné úrovni jako okolní podlaha a je dostatečně pevný, aby unesl plně naplněnou chladničkou.
- Používejte kolečka k přesunu chladničky pouze směrem dopředu nebo dozadu. Pohyb do strany může poškodit podlahu i kolečka.

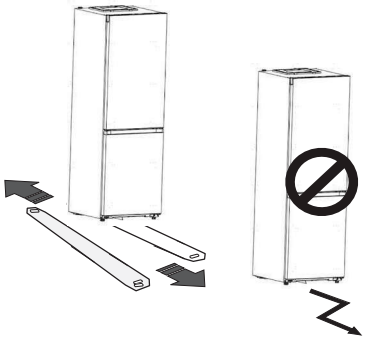

Popis přístroje

Přehled přístroje

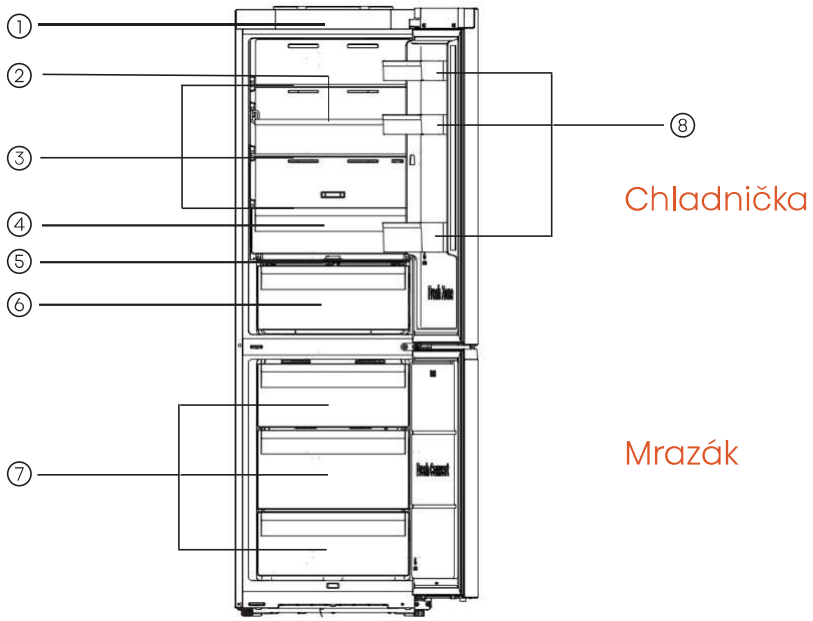

① Elektronické ovládání
② Přizpůsobitelná police na víno
③ Úložné police
④ Zásuvka 0°C na čerstvé potraviny
⑤ Kryt zásuvky na zeleninu
⑥ Zásuvka na zeleninu
⑦ Zásuvky mrazáku
⑧ Dveřní police

Poznámka

Vaše chladnička se může od této příručky mírně lišit kvůli neustálému pokroku ve vývoji produktů. Její funkce a pokyny k používání ale zůstávají stejné.
Kvůli optimální energetické účinnosti nainstalujte všechny komponenty podle výše uvedeného vyobrazení.

Ovládací prvky displeje

Ke všem funkcím a nastavením můžete přistupovat pomocí ovládacího panelu umístěného nahoře v chladničce. Deska s displejem usnadňuje nastavování funkcí a zajišťuje uživatelskou přívětivost.

Ovládací prvky displeje

Pomocí těchto provozních pokynů můžete využívat různé funkce a nastavení řídicího panelu přístroje. Po úvodním zapnutí se rozsvítí ikony na panelu displeje. Pokud nestisknete žádná tlačítka a dveře zůstanou zavřená, podsvětlení se po jedné minutě vypne.



Elektronické ovládání (umístěné nahoře na přístroji)

1. Napájení

Power 3sec Pokud chcete přístroj přestat používat, vypněte ho stisknutím a podržením tlačítka „Power“ na 3 sekundy. Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko „Power“, abyste se přepnuli do pohotovostního režimu.

V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí „--“.

Důležité!

Pokud je chladnička delší dobu vypnutá, neskladujte v ní potraviny. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte ho ze zásuvky.

Poznámka

Když se zapne pohotovostní funkce, chladnička přestane chladit a vypnou se světla.

2. Eco

Eco Stiskněte tlačítko „Eco“ Eco, abyste zapnuli funkci šetření energie, a rozsvítí se ikona „“.

Toto nastavení automaticky upraví teplotu chladničky na 6°C a mrazáku na -17°C.

Pokud chcete režim Eco opustit, stiskněte tlačítko „Temp“ Temp. Temp. nebo „Eco“ Eco a chladnička se vrátí k předchozím nastavením teploty.

3. Superchlazení

Super Cool Tato funkce udržuje nastavenou teplotu chladničky při častém používání, velké náplni potravin nebo v teplejších podmínkách. Funkce superchlazení snižuje teplotu v chladicím oddělení.

Ovládací prvky displeje

1. Stisknutím tlačítka „Super Cool“ aktivujete tuto funkci. Rozsvítí se ikona „“ a indikátor teploty chladničky zobrazí 2°C.


2. Tato funkce se po 6 hodinách automaticky vypne.

3. Když je funkce superchlazení zapnutá, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „Super Cool“ nebo levého tlačítka „Temp“. Při ručním vypnutí funkce superchlazení se nastavení teploty chladničky vrátí zpět na původní nastavení.

4. Teplota chladicího oddělení

Temp.

Opakovaným mačkáním levého tlačítka „Temp“ můžete postupně procházet nastavení teploty od 8°C až do 2°C.




Poznámka

Každé stisknutí sníží nastavení teploty o 1°C.

5. Teplota mrazicího oddělení

Temp.

Opakovaným mačkáním pravého tlačítka „Temp“ můžete postupně procházet nastavení teploty od -14°C až do -24°C.



Poznámka

Každé stisknutí sníží nastavení teploty o 1°C.

Nastavení teplot oddělení

Nastavením teploty se určuje průměr pro celé oddělení. Konkrétní teploty se budou lišit podle množství potravin, jejich umístění a teploty okolí v místnosti.

Nastavení teploty oddělení

Chladicí oddělení: 4°C

Mrazicí oddělení: -18°C

6. Supermrazení

Super Freeze

Supermrazení rychle sníží teplotu v mrazáku, aby se potraviny zmrazily rychleji. Tato funkce také pomáhá déle udržet vitamíny a živiny v čerstvých potravinách.

1. Stisknutím tlačítka „Super Freeze“ aktivujete tuto funkci. Rozsvítí se ikona „“ a teplota mrazáku se nastaví na -28°C.

2. Tato funkce se po 52 hodinách automaticky vypne.

3. Pokud chcete funkci supermrazení vypnout ručně, stiskněte tlačítko „Super Freeze“ nebo pravé tlačítko „Temp“.

Tím se mrazák vrátí k předchozímu nastavení teploty.

Ovládací prvky displeje

Poznámka

Nepoužívejte funkci supermrazení na nápoje v lahvích nebo plechovkách (zejména na perlivé nápoje) uložené v mrazáku. Mohly by vybuchnout.

7. Alarm

Alarm vysoké teploty:



Pokud se vnitřní teplota příliš zvýší, ozve se alarm a rozsvítí se ikona „⚠“.

Mimo pohotovostní režim se teplota v přístroji detekuje po 24 hodinách od spuštění. Pokud teplota zůstane vysoká po dobu 4 hodin, spustí se alarm.

Utišení alarmu:

Zvuk utišíte stisknutím tlačítka “Alarm”. Ikona „⚠“ zůstane rozsvícená, dokud teplota neklesne pod prahovou hodnotu pro alarm.

Zhasnutá ikona „⚠“ znamená ukončení alarmu vysoké teploty. Pokud alarm neztišíte, bude se ozývat 3× za minutu a ikona „⚠“ zůstane svítit. Alarm přestane po 10 minutách.

8. Alarm otevřených dveří:

Pokud necháte dveře otevřené déle než jednu minutu, spustí se tento alarm. Během první a druhé minuty bude alarm znít 5× za minutu. Od třetí minuty bude alarm znít jednou za sekundu. Alarm přestane po 10 minutách. Stisknutím libovolného tlačítka dveřní alarm zrušíte a zvuk se přestane ozývat. Dveřní alarm se zruší zavřením dveří. Po zavření dveří a jejich opětovném otevření začne časovač spuštění alarmu otevřených dveří počítat znovu od začátku.

9. Předváděcí režim

Předváděcí režim je navržen pro účely vystavení v prodejně a chladnička při něm nechladí. Pokud chcete aktivovat předváděcí režim, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund zároveň tlačítka „Power“ a „Wi-Fi“, dokud neuslyšíte tři pípnutí. Na displeji se zobrazí nápis „OF“, který udává, že je aktivní předváděcí režim.

Nápis „OF“ je na displeji zobrazen, když po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko; v opačném případě je zobrazeno aktuální nastavení teploty.

Pokud chcete ukončit předváděcí režim, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund zároveň tlačítka „Power“ a „Wi-Fi“, dokud neuslyšíte tři pípnutí.

Ovládací prvky displeje

10. Wi-Fi

Připojení chladničky k Wi-Fi

Wi-Fi 3sec Aplikace ConnectLife

ConnectLife je chytrá aplikace, která vám umožní pomocí chytrého telefonu nebo tabletu komunikovat s vašimi chytrými přístroji.

Instalace

1. Otevřete obchod s aplikacemi Apple App Store (pro iOS) nebo Google Play Store (pro Android) na svém chytrém telefonu.

2. Vyhledejte „ConnectLife“. Hledejte aplikaci s následující ikonou:



3. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci ConnectLife, kterou poskytuje společnost ConnectLife, LLC.

Případně můžete na svém chytrém telefonu nebo tabletu naskenovat QR kód, abyste si nainstalovali aplikaci ConnectLife.

Poznámka

- Sílu Wi-Fi signálu může ovlivnit vzdálenost mezi přístrojem a Wi-Fi routerem. Pokud jsou od sebe příliš daleko, párování může selhat nebo trvat déle.
- Přístroj podporuje pouze 2,4 GHz sítě Wi-Fi. SSID sítě Wi-Fi musí být viditelné.
- Výkon vaší sítě může být ovlivněn bezdrátovým prostředím, včetně jiných připojených zařízení.
- Výpadky připojení vašeho přístroje k Wi-Fi mohou být způsobeny externími faktory, například prostředím vaší domácí sítě nebo poskytovatelem připojení k internetu.

Verze aplikace

Aktuální verze Androidu a iOS: V2.3.0
Verze aplikace se neustále mění a aktualizuje, řiďte se verzí, která je skutečně stažena z obchodu App Store, AppGallery nebo Google Play.

Ovládací prvky displeje


Připojení chladničky

Po nainstalování aplikace ConnectLife se přihlaste, nebo si vytvořte účet a:

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý a panel displeje je rozsvícený. Jakmile se panel rozsvítí, je připravený.



2. Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko Wi-Fi, dokud neuslyšíte pípnutí. Světlo Wi-Fi „ ” se na několik sekund rozsvítí a poté začne blikat.

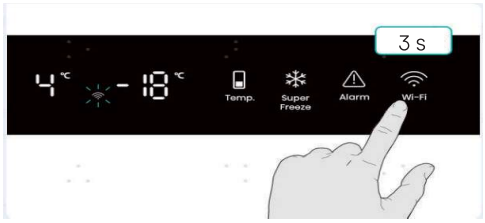

3. Se zapnutou funkcí Bluetooth na svém zařízení otevřete aplikaci ConnectLife. Počkejte na vyskakovací okno s upozorněním, že byl detekován nový přístroj. Klepněte na tlačítko ve vyskakovacím okně a postupujte dál podle pokynů.

4. Pokud se neobjeví žádné vyskakovací okno, ručně v aplikaci klepněte na „Přidat přístroj“ nebo na „+“.

5. Ze seznamu zařízení vyberte položku „Chladnička“.

6. Připojte svou chladničku postupem podle pokynů v aplikaci. Po dokončení se chladnička objeví na obrazovce.

Poznámka


- Přístroj zůstane v režimu párování po dobu až 5 minut.
- Pokud chcete resetovat nastavení sítě, stiskněte a podržte na 6 sekund tlačítko Wi-Fi. Jakmile se přístroj resetuje, uslyšíte dvě pípnutí.
- Po resetování přístroj automaticky vstoupí do režimu párování.
- Trvale svítící světlo Wi-Fi indikuje úspěšné připojení k síti.

Používání spotřebiče

Přístroj se dodává s příslušenstvím uvedeným v části „Popis přístroje". Postupujte podle těchto pokynů, abyste zjistili, jak je správně používat. Před zahájením používání přístroje vám ji doporučujeme pečlivě pročíst.

Dveřní police


- Je vhodná k ukládání vajec, tekutin v plechovkách, nápojů v lahvích, baleného jídla apod. Nepřetěžujte police těžkými předměty.
- Dveřní police lze upravit na různou výšku podle toho, co do nich potřebujete ukládat. Před změnou polohy police z ní sundejte věci.

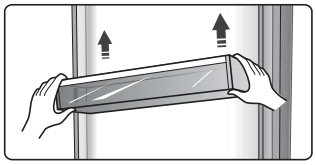

- Všechny dveřní police lze kvůli snadnému čištění vyjmout.

Úložné police


- Úložné police lze kvůli snadnému čištění vyjmout.

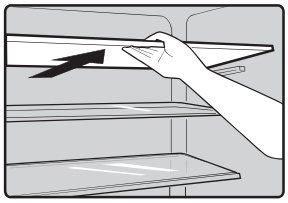

Přizpůsobitelná police na víno

- Určená k ukládání lahví, kvůli čištění ji lze vyjmout.

Poznámka: Neumísťujte lahve přímo před ventilační otvory vzduchových kanálů, aby nedošlo ke zmrznutí.

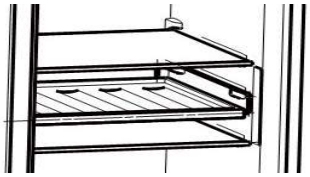


Čerstvá přihrádka 0°C

- Tato zásuvka nabízí chladnější teplotu pro ukládání rychle se kazících potravin, například ryb a masa. Teplotu můžete upravit pomocí posuvníku: jeho přesunutím zcela doleva se nastaví teplota zásuvky stejná jako ve zbytku chladničky, zatímco jeho přesunutím zcela doprava bude v zásuvce asi o 4°C chladněji. Pro doporučení ke skladování se podívejte do tabulky níže.

Nast. teplota chladničky	Posuvník	Potravina	Doba skladování
2°C	Zcela vlevo	Ovoce	< 2 týdny
2°C	Zcela vpravo	Ryby a maso	< 3 dní
5°C	Zcela vlevo	Zelenina	< 5 dní
5°C	Zcela vpravo	Ryby a maso	< 3 dní
8°C	Zcela vlevo	Zelenina	< 5 dní
8°C	Zcela vpravo	Ovoce	< 2 týdny

Poznámka: Teplotu přihrádky 0°C ovlivňuje teplota okolí i nastavená teplota a může v určitém rozsahu kolísat. Je běžné, že kapaliny zmrznou, pokud teplota přihrádky klesne pod nulu.

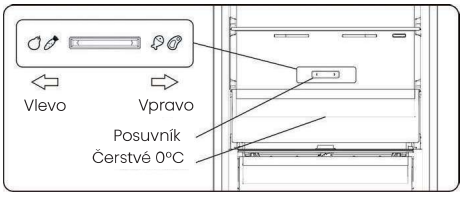


Používání spotřebiče

Zásuvka na zeleninu


➢ Zásuvka na zeleninu je vhodná pro skladování zeleniny, ovoce apod.

Ovládání crisper a vlhkosti

➢ Před použitím je třeba odstranit ochrannou pásku, jak je znázorněno na níže uvedeném místě.

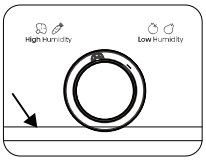


➢ Otáčením knoflíku na krytu boxu na čerstvé potraviny můžete nastavovat v tomto prostoru různou vlhkost. Zatlačením knoflíku doleva udržíte vyšší vlhkost, která umožňuje skladovat zeleninu a ovoce dlouho a čerstvé, doprava bude vlhkost nižší. Slouží k regulaci teploty v boxu na čerstvé potraviny a zabraňuje ztrátě vlhkosti a usychání zeleniny.

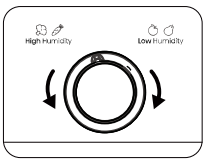

Zásuvka mrazničky


➢ Používá se ke skladování potravin, které je třeba zmrazit, včetně masa, ryb, zmrzliny atd.

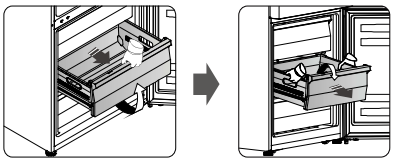

➢ Chcete-li vyjmout zásuvku mrazáku, nadzvedněte její přední část a vytáhněte ji směrem dopředu, poté ji nakloňte dolů a oběma rukama vytáhněte dopředu.

Obrácení dveří


Dveře můžete přehodit z pravé strany (na které se dodávají) na levou stranu, aby se přístroj hodil do vašeho konkrétního místa.

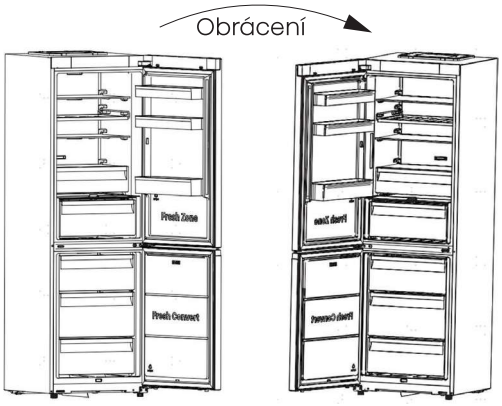

VAROVÁNÍ

Před zahájením tohoto postupu se ujistěte, že je chladnička odpojená ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky):

Není součástí dodávky	
	
8mm nástrčný šroubovák	Šroubovák s úzkým břitem
	
Křížový šroubovák	Nastavitelný klíč
	
Špachtle na tmel	

Potřebné díly (součást dodávky):

Je součástí dodávky	
	
Rohový kryt skříně (levý)	Rohový kryt skříně (pravý)
1	1
	
Rohový kryt dveří (pravý)	Rohový kryt dveří (levý)
1	1
	
Díl levého horního závěsu	4mm inbusový klíč
1	1


Poznámka

Umístěte chladničku na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození. Pro přístup ke spodní části budete možná potřebovat chladničku položit na zadní stranu.

1. Postavte chladničku svisle, otevřete dveře, použijte šroubovák s úzkým břitem k vypáčení rohového kryt dveří (pravého), rohového kryt dveří (levého), krytu skříně (pravého) a krytu skříně (levého) a pak uložte rohové kryty do sáčku s příslušenstvím pro pozdější použití.


POZNÁMKA: Abyste nepoškrábali povrch chladničky, umístěte při páčení do příslušného místa látkovou utěrku.


Obrácení dveří

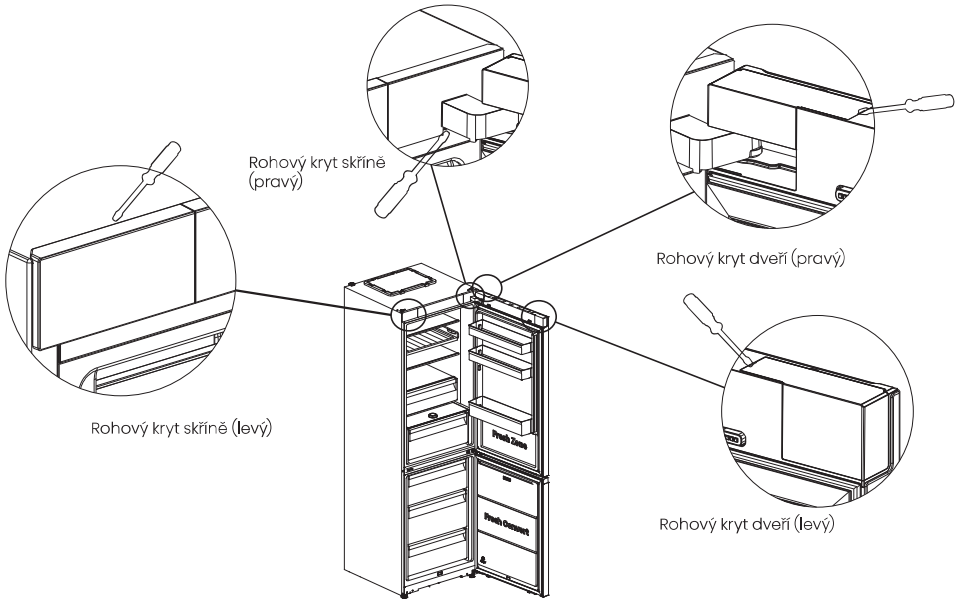

2. Pomocí 4 mm inbusového klíče vyšroubujte dva šrouby, které zajišťují díl pravého horního závěsu, a šroub na levé straně. (Přidržujte dveře, aby nedošlo k poškození.)


3. Vyjměte dveře a umístěte je na hladký povrch panelem nahoru. Uvolněte 2 šrouby, oddělte doraz, zarážku dveří a pouzdro hřídele a pomocí stejných šroubů je nainstalujte zpět na levou stranu.

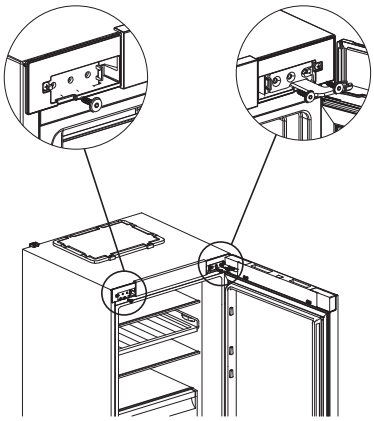

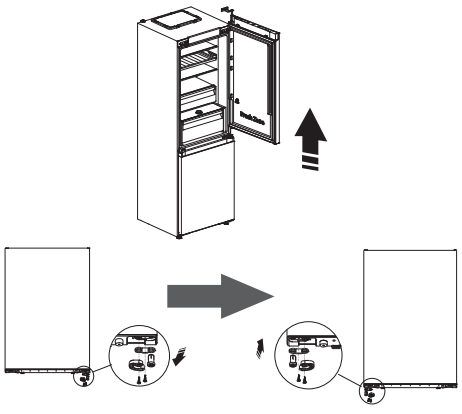


Obrácení dveří


4. Uvolněte šrouby na prostředním závěsu, abyste ho mohli sejmout. Pak sejměte spodní dveře.

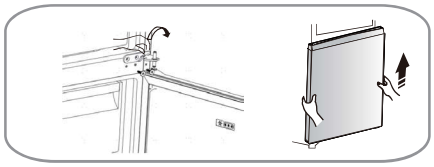


5. Umístěte spodní dveře na hladký povrch panelem nahoru. Uvolněte 2 šrouby, oddělte doraz, zarážku dveří a pouzdro hřídele a pomocí stejných šroubů je nainstalujte zpět na levou stranu.

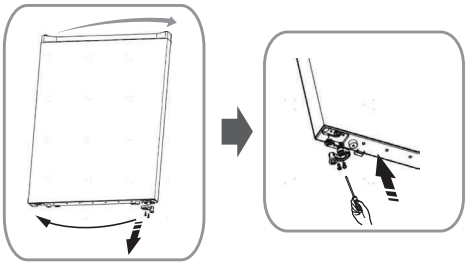



6. Přehoďte kryty otvorů pro šrouby na střední krycí desce zleva doprava (podle obrázku níže).

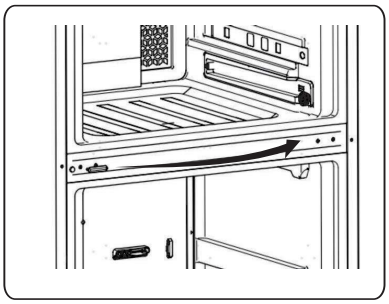


7. Položte chladničku na měkkou obalovou pěnu nebo podobný materiál. Sejměte spodní nastavitelné nožičky a pak vyšroubujte a vyjměte spodní závěs. Nainstalujte kryt otvoru pro šroub (dodaný v sáčku s příslušenstvím) na pravý otvor spodní krycí desky. Nakonec vyšroubujte hřídel spodního závěsu a umístěte ji do otvoru na opačné straně.

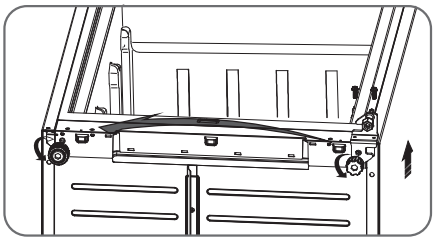

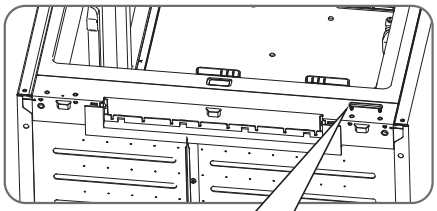


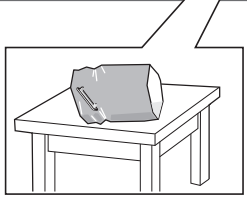

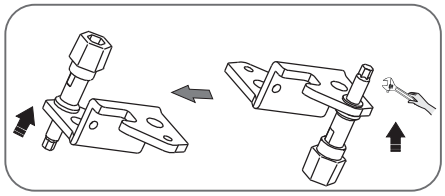


Obrácení dveří


8. Nasaďte spodní závěs na levou stranu a upevněte ho pomocí speciálních přírubových šroubů. Nainstalujte spodní nastavitelné nožičky zpět na druhou stranu a také je upevněte.

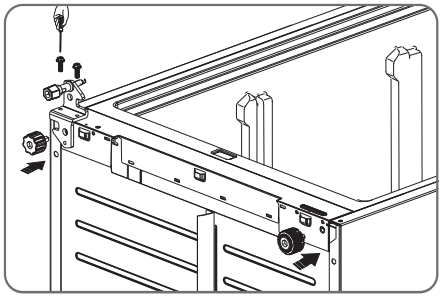


9. Nastavte polohu dolních dveří tak, aby byl spodní otvor zarovnaný s hřídelí dolního závěsu. Otočte prostřední závěs o 180°, upravte příslušně jeho polohu a pak ho nainstalujte.

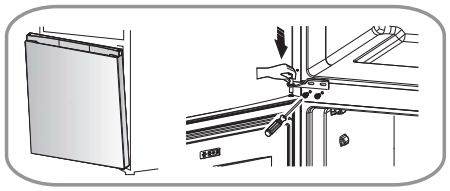

10. Umístěte horní dveře do správné polohy. Zarovnejte dolní otvor horních dveří s horní hřídelí středního závěsu a horní otvor s hřídelí levého horního závěsu. Upravte levý horní závěs do správné polohy a upevněte ho pomocí 2 šroubů.

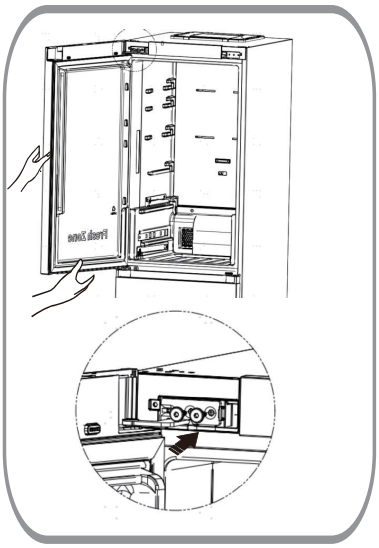

11. Nainstalujte zpět rohový kryt dveří (pravý), rohový kryt dveří (levý), rohový kryt skříně (pravý) a rohový kryt skříně (levý), které jste vyjmuli ze sáčku s příslušenstvím.

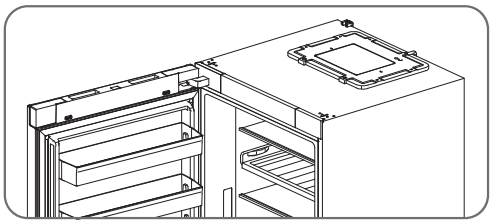

Čištění a péče

- Kvůli udržení hygieny přístroj včetně veškerého vnitřního a vnějšího příslušenství pravidelně, alespoň jednou za dva měsíce, čistěte.

Varování

- Před čištěním se ujistěte, že je chladnička odpojena od napájení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění exteriéru

Pravidelné čištění udržuje dobrý vzhled chladničky.

- Otřete digitální panel a panel displeje čistým měkkým hadříkem.
- Nestříkejte vodu přímo na přístroj, ale navlhčete vodou hadřík. Tím zabráníte koncentraci vlhkosti v jedné oblasti.
- Očistěte dveře, rukojeti a povrchy skříně jemným čisticím prostředkem a pak je utřete do sucha jemným hadříkem.




Varování

- Nepoužívejte ostré předměty, abyste povrch nepoškrábali.
- Nepoužívejte silné chemikálie, například rozpouštědla, čisticí prostředky na automobily, Clorox, éterické oleje nebo organická rozpouštědla jako benzen. Mohou poškodit povrch přístroje a představují riziko požáru.

Čištění interiéru

- Interiér přístroje je třeba pravidelně čistit. Čištění přístroje je snadnější, když je v něm uloženo méně potravin. Vyjměte zásuvky a police, abyste mohli provést důkladné čištění.
- Otřete interiér zředěným roztokem jedlé sody a poté ho omyjte teplou vodou pomocí vymačkané houbičky nebo hadříku. Před opětovným vložením polic a košíků se přesvědčte, že je vše zcela suché.
- Všechny povrchy a vyjímatelné části před vrácením zpět důkladně vysušte.

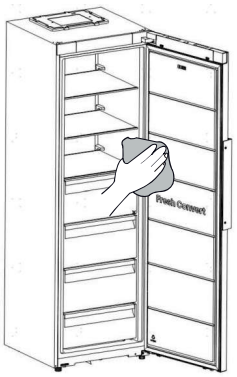

Čištění a péče

- I přes automatické odmrazování se může v mrazicím oddělení vytvořit námraza, pokud se dveře často otevírají nebo zůstaly příliš dlouho otevřené.
- U silné námrazy proveďte odmrazení, když je mrazák téměř prázdný:

  1. Vyprázdněte mrazák, odpojte chladničku ze zásuvky a otevřete dveře. V místnosti větrejte, abyste urychlili odmrazení.


  2. Po odmrazení mrazák vyčistěte podle doporučení.

Varování

- Nepoužívejte k odmrazování mrazicího oddělení ostré předměty.
- Nezapínejte přístroj ani ho nezapojujte do napájecí zásuvky, dokud jeho interiér zcela nevyschne.

Odmrazování

Mrazicí oddělení

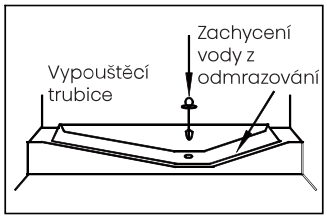

Toto oddělení se odmrazuje automaticky.

Čištění těsnění dveří

- Udržujte těsnění dveří čistá. Zabraňte jejich přilepení ke skříni, aby nedošlo k jejich potrhání. Vyčistěte těsnění pomocí jemného čisticího prostředku a teplé vody. Po vyčištění je opláchněte a důkladně vysušte.
- Tento přístroj je vybaven energeticky účinným osvětlením LED třídy G, které se nachází v horní části chladicího oddělení.

Varování

Neměňte LED osvětlení sami! Pokud je poškozené, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis.

Užitečné tipy a rady

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme vám dodržovat následující tipy, abyste ušetřili energii.

- Minimalizujte dobu otevření dveří, abyste ušetřili energii.
- Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, například přímého slunečního záření nebo vařičů.
- Nastavte vhodné teploty.
- Neskladujte v přístroji teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
- Nainstalujte přístroj do dobře větrané a suché oblasti. Viz část „Instalace nového přístroje".
- Dodržujte originální konfiguraci zásuvek, přihrádek a polic, která byla navržena pro optimální energetickou účinnost.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Neumísťujte přímo do ledničky nebo mrazáku horké potraviny. Zvýšila by se tím vnitřní teplota a spotřebovalo více energie.
- Uzavřete nebo zabalte silně aromatické potraviny.
- Uspořádejte potraviny tak, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení

- Zabalte všechny typy masa do polyetylenového obalu a umístěte je na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Dodržujte dobu skladování a data trvanlivosti potravin uváděné výrobci.
- Vařené jídlo, studené pokrmy atd.:

  Zabalte je a uložte na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina:

  Uložte ovoce a zeleninu do vyhrazené zásuvky.
- Máslo a sýr:

  Použijte vzduchotěsnou fólii nebo plastový obal.
- Lahve s mlékem:

  Lahve s mlékem by měly být uzavřené a uložené v policích dveří.

Tipy pro mražení

- Při prvním použití a po delší době nepoužívání nechte přístroj alespoň 2 hodiny zapnutý na vysoké nastavení.
- Zmrazujte potraviny v malých porcích, aby důkladně promrzly a jejich rozmrazování bylo praktické.
- Použijte vzduchotěsnou hliníkovou fólii nebo polyetylenové obaly.
- Vyhněte se kontaktu nezmrazených potravin s potravinami, které jsou již zmražené, aby nedošlo k jejich částečnému rozmrazení.

Užitečné tipy a rady

- Označte si zmražené položky popiskem a datem, abyste mohli efektivně spravovat své zásoby.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Ověřte si, že obchodník zmražené potraviny správně uchovával.
- Po rozmrazení potraviny rychle spotřebujte a už je znovu nezmrazujte.
- Dodržujte dobu uskladnění podle výrobce.

Vypnutí přístroje

- Pokud potřebujete přístroj na delší dobu vypnout, postupujte podle následujících kroků, abyste zabránili tvorbě plísní.

1. Vyjměte všechny potraviny.
2. Odpojte napájení přístroje.
3. Interiér důkladně vyčistěte a vysušte.
4. Kvůli větrání nechte dveře částečně otevřené.

Řešení problémů

Pokud nastane s přístrojem problém, proveďte následující kontroly, než se obrátíte na servis. Před kontaktováním servisu můžete provést některé snadné kontroly podle pokynů v této části.

Varování

Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Pokud po provedení následujících kontrol problémy přetrvávají, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, poskytovatele autorizovaného servisu nebo obchodníka, od kterého jste přístroj zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Přesvědčte se, že je napájecí kabel pevně zasunutý do zásuvky.
	Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte pojistku nebo znovu zapněte jistič.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Okolní teplota je příliš nízká. Nastavte teplotu komory na chladnější nastavení.
	Mrazák nemusí během cyklu odmrazování nebo krátce po zapnutí běžet, aby se ochránil kompresor.
Nepříjemné pachy	Vyčistěte interiér přístroje.
	Zkontrolujte aromatické potraviny, nádoby nebo balicí materiály.
Hluk z přístroje	Mezi normální zvuky patří: • Hluk běžícího kompresoru. • Hluk cirkulace vzduchu z motorů ventilátorů. • Klokotavý zvuk jako při vaření vody. Praskání během automatického odmrazování. • Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Pokud slyšíte neobvyklé zvuky: • Ujistěte se, že je chladnička ve vodorovné poloze. • Umístěte přístroj dále od stěn. • Vzájemné údery mezi lahvemi nebo nádobami.
Motor stále běží	K tomu může dojít za několika podmínek: • Je nastavena nižší teplota, než je nezbytné. • Nedávno bylo uloženo větší množství teplých potravin. • Vysoké okolní teploty. • Dveře se často nebo na dlouho otevírají. • Přístroj byl nově nainstalován nebo zapnut poté, co byl vypnutý.
Tvorba námrazy	Ujistěte se, že výstupy vzduchu nejsou blokované a že kolem uložených potravin je dost místa, aby mohl cirkulovat vzduch. • Ujistěte se, že dveře lze zcela uzavřít. Pro odstranění námrazy viz část „Čištění a péče“.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Interiér je příliš teplý	Časté nebo dlouhé otevírání dveří; • Překážka bránící zavření dveří; • Kolem přístroje není dostatečný odstup.
Interiér je příliš chladný	Zvyšte teplotu podle kapitoly „Ovládací prvky displeje“.
Dveře nejdou snadno zavřít	Ujistěte se, že je chladnička nakloněná lehce dozadu (10–15 mm), aby se dveře samy zavíraly. Zkontrolujte, zda není v cestě nějaká překážka.
Na podlahu kape voda	Miska na vodu, umístěná v zadní části skříně dole, možná není vodorovná; vypouštěcí hrdlo, umístěné pod vrchní částí kompresoru, může být posunuté, takže voda nestéká správně do misky. Vypouštěcí hrdlo může být zablokované nebo není spojka zcela připevněna. • Abyste zkontrolovali misku, hrdlo a spojku, může být nutné odsunout chladničku od stěny. • Pokud byla chladnička delší dobu vypnutá, mohl roztát nahromaděný led a voda vytekla na podlahu.
Nefunguje osvětlení	• LED osvětlení může být poškozené. Vyměňte LED osvětlení podle pokynů v části „Čištění a péče“. • Řídicí systém vypnul osvětlení, protože dveře byly příliš dlouho otevřené. Zavřete dveře a znovu je otevřete, aby se osvětlení znovu zapnulo.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Nedávkuje se led	• Počkali jste po připojení přívodu vody 10 hodin, než se začne tvořit led? Pokud není dostatečně nízká teplota, může tvorba ledu trvat déle, například při prvním použití. • Je připojený a otevřený vodovodní kohoutek? • Nevypnuli jste ručně funkci pro tvorbu ledu? Ujistěte se, že jste nastavili režim pro kostky nebo drť. • Neblokuje nějaký led nádobu nebo žlábek na led? • Není teplota mrazáku příliš teplá? Zkuste nastavit teplotu mrazáku na chladnější hodnotu.
Nefunguje dávkovač vody	• Je přihrádka na vodu správně nainstalovaná? • Ujistěte se, že je v přihrádce na vodu dostatek vody. • Není trubka na vodu prasklá nebo ohnutá? Přesvědčte se, zda není trubka na vodu ucpaná. • Není teplota přihrádky na vodu příliš nízká? Zkuste na panelu displeje vybrat teplejší hodnotu nastavení. • Funguje čerpadlo na vodu?
V chladničce je slyšet bublání vody	• Jde o normální jev. Bublání se ozývá z tekutého chladiva, které uvnitř cirkuluje.
Přístroj nelze připojit k síti Wi-Fi	• Bylo zadáno špatné heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že je heslo správné a připojte se znovu. • Frekvence domácího Wi-Fi routeru není 2,4 GHz. Přístroj podporuje pouze připojení přes 2,4 GHz. Nastavte vyhrazené SSID se 2,4 GHz a připojte přístroj k němu. • Router a přístroj jsou příliš daleko od sebe, takže je signál sítě slabý. Přesuňte router blíže k přístroji nebo nainstalujte zařízení pro zvýšení dosahu Wi-Fi.

Likvidace přístroje

Likvidovat tento přístroj společně s běžným komunálním odpadem je zakázáno.

Obalové materiály

Recyklovatelné materiály jsou označené symbolem recyklace. Zlikvidujte obaly odpovědně.

Před likvidací přístroje

1. Odpojte přístroj od napájecí zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel.

Varování

Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny.

Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.

	Řádná likvidace
	Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být v EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci produktu a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím vyhrazených sběrných a recyklačních systémů nebo se obraťte na obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili. Tím zajistíte ekologicky šetrný způsob recyklace produktu.

Likvidace přístroje

Aby vaše potraviny zůstaly bezpečné a nekontaminované, dodržujte následující pokyny:

- Nenechávejte dveře delší dobu otevřené. Tím se může výrazně zvýšit teplota uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy a odtokové systémy, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Ukládejte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách, aby se nedotýkaly jiných potravin a nekapaly na ně.
- Používejte dvouhvězdičková mrazicí oddělení k ukládání předmražených potravin, výrobě zmrzliny a ledových kostek.
- Čerstvé potraviny nezmrazujte v jedno, dvou nebo tříhvězdičkových odděleních.

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vejce, vařené jídlo, balené položky, ovoce, zelenina, mléčné produkty, koláče, nápoje a jiné potraviny, které se nemrazí.
2	(***)*–mrazák	≤–18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Vhodné na mražené čerstvé potraviny.
3	***–mrazák	≤–18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, bílé víno, perlivé víno atd.

Likvidace přístroje

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
5	**–mrazák	≤–12	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 2 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
6	*–mrazák	≤–6	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do jednoho měsíce, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
7	0 hvězdiček	-6~0	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a některé balené zpracované potraviny. Nejlépe spotřebované v den nákupu nebo do 3 dnů. Částečně balené/fóliované/uzavřené zpracované potraviny (nemrazitelné potraviny).
8	Chlazení	-2~+3	Čerstvé/mražené vepřové, hovězí, kuřecí, sladkovodní produkty (spotřebujte do 7 dnů, pokud je teplota pod 0°C; do 2 dnů pokud nad 0°C). Mořské plody je nejlepší uchovávat pod 0°C po dobu až 15 dnů a neměly by se skladovat při teplotě nad 0°C.
9	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a vařené jídlo (spotřebujte do 3 dnů, ideálně v ten samý den).

Likvidace přístroje

Poznámka

Skladujte potraviny podle účelu a teploty jednotlivých oddělení chladničky.

- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, aby se netvořila plíseň.

Čištění dávkovače vody (u modelů s dávkovačem vody):

- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud jste je 48 hodin nepoužili, a propláchněte vodovodní systém připojený ke zdroji vody, pokud jste ho 5 dní nepoužili.

Varování

Balte potraviny do sáčků a tekutiny do utěsněných lahví nebo uzavřených nádob, abyste zachovali čistotu a vyvarovali se jejich vylití do chladničky.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím tohto spotrebiča, si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie

SK

Slovenský

Obsah

Ďakujeme, že ste si vybrali Hisense. Aby ste si svoju novú chladničku užili naplno, pozorne si prečítajte priložené pokyny. Obsahujú dôležité informácie o inštalácii a prevádzke. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné a výstražné informácie....01
Inštalácia nového spotrebiča....13
Opis spotrebiča....16
Ovládacie prvky displeja....17
Použitie spotrebiča....22
Zmena smeru otvárania dverí....24
Čistenie a údržba....28
Užitočné rady a tipy....30
Odstraňovanie problémov....32
Likvidácia spotrebiča....35

Bezpečnostné a výstražné informácie

V záujme zaistenia vlastnej bezpečnosti a správneho používania si pozorne prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité bezpečnostné usmernenia a pokyny. Pred inštaláciou a prevádzkou zariadenia sa oboznámte s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami, aby ste predišli akýmkoľvek nehodám. Uschovajte tieto pokyny a v prípade zmeny majiteľa alebo umiestnenia chladničky zabezpečte, aby ich nový majiteľ prevzal a dostal správne pokyny o používaní a bezpečnosti. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy EN
Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy IEC
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku udusenia.
Pri likvidácii spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete, odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču a odmontujte dvierka, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu uviaznutia detí.
Pri výmene staršieho spotrebiča sa uistite, že západka alebo pružinový zámok starého spotrebiča, ak takýto spotrebič má, je znefunkčnený, aby sa zabránilo náhodnému uviaznutiu.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**
  Tento spotrebič je určený pre domácnosti a podobné priestory, ako sú napríklad:
  1. Zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
  2. Farmy, hotely, motely a iné obytné prostredia;
  3. Zariadenia typu „nocľah s raňajkami“;
  4. Cateringové služby a podobné aktivity, ktoré nie sú spojené s maloobchodnou prevádzkou.
- **UPOZORNENIE**
  Naplňajte iba pitnou vodou.
- **UPOZORNENIE**
  V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové plechovky s horľavými hnacími plynmi.
- **UPOZORNENIE**
  Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- **UPOZORNENIE**
  Vetracie otvory spotrebiča udržiavajte nezakryté, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**
  Je zakázané urýchľovať proces odmrazovania pomocou mechanických zariadení alebo iných prostriedkov, ktoré neodporúča výrobca.
- **UPOZORNENIE**
  Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- **UPOZORNENIE**
  Vo vnútri chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú schválené výrobcom.
- **UPOZORNENIE**
  Chladivo a izolačné plyny sú horľavé. Spotrebič zlikvidujte v autorizovanom stredisku. Nevystavujte ho ohňu.
- **UPOZORNENIE**
  Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

Bezpečnostné a výstražné informácie

⚠ Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**
  Vyhýbajte sa používaniu viacnásobných prenosných zásuviek alebo napájacích zdrojov za spotrebičom.

⚠ Výmena žiaroviek osvetlenia

- **UPOZORNENIE**
  Nepokúšajte sa sami vymeniť žiarovky osvetlenia. Ak je LED svetlo poškodené, obráťte sa na zákaznícku linku a požiadajte o pomoc. Toto sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.

⚠ Chladivo

Tento spotrebič obsahuje izobutén (R600a), prírodný, ekologický, ale horľavý plyn. Počas prepravy a inštalácie dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Chladivo

- **UPOZORNENIE**
  Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny. Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.



UPOZORNENIE
Riziko požiaru/horľavé materiály

Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu:

1. Chráňte pred otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia.
2. Postarajte sa o to, aby bol priestor okolo spotrebiča dobre vetraný.

Je nebezpečné upravovať tento výrobok akýmkoľvek spôsobom.

Poškodenie napájacieho kábla môže mať za následok skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nepredlžujte.
2. Pravidelne kontrolujte zástrčku napájacieho kábla, či nie je poškodená. Poškodená zástrčka sa môže prehrievať, čo predstavuje riziko požiaru.
3. Sieťová zástrčka by mala byť vždy ľahko prístupná.
4. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepoužívajte ju, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Prevádzka spotrebiča bez krytu vnútorného osvetlenia je zakázaná.
7. Táto chladnička by mala byť napájaná len z jednofázového zdroja striedavého prúdu 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak miestne kolísanie napätia presahuje tento rozsah, z bezpečnostných dôvodov použite regulátor striedavého napätia s výkonom minimálne 350 W. Chladničku pripojte k vyhradenej elektrickej zásuvke s uzemňovacím vodičom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Každodenné používanie

- Skladovanie horľavých plynov alebo kvapalín v chladničke môže spôsobiť výbuch.
- V chladničke nepoužívajte elektrické zariadenia, ako napríklad výrobníky zmrzliny alebo mixéry.
- Pri odpájaní zástrčky vždy ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.
- Zabráňte priamemu dotyku potravín s výstupom vzduchu na zadnej stene.
- Pri skladovaní balených mrazených potravín postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na skladovanie uvedené v tomto návode. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Nezmrazujte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože by mohli explodovať a poškodiť chladničku.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Konzumácia mrazených potravín priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
- Udržiavajte spotrebič mimo dosahu otvoreného ohňa, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Tento spotrebič je určený na skladovanie potravín a nápojov v domácnosti, ako je podrobne uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní buďte opatrní.
- Nedotýkajte sa ani nevyberajte predmety z mrazničky mokrými rukami, aby ste predišli poškodeniu pokožky.
- Nikdy nestúpajte na spodok chladničky ani sa neopierajte o jej zásuvky alebo dvere.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Po rozmrazení sa zmrazené potraviny nesmú opätovne zmrazovať.
- Konzumácia ľadu priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny úst alebo pier.
- Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky v dverách a zásuvky na ovocie a zeleninu.
- Nainštalujte vonkajší snímač teploty, ktorý pomôže účinnejšie regulovať teplotu spotrebiča.
- Modul Wi-Fi je umiestnený v ovládacej skrinke v hornej časti. Aby ste predišli rušeniu signálu, neumiestňujte do jeho blízkosti veľké kovové predmety alebo nádoby s tekutinou.
- Nenechávajte dvere otvorené na dlhší čas. Mohlo by to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich kontaktu s inými potravinami alebo k ich odkvapkávaniu na ne.
- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Výstraha! Starostlivosť a čistenie

- Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parný čistič, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety. Namiesto toho použite plastovú škrabku.

Dôležité pokyny na inštaláciu

- Starostlivo dodržiavajte všetky dodané návody na elektrické pripojenie. Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste predajcovi a uschovajte si obal.
- Pred pripojením spotrebiča počkajte aspoň štyri hodiny, aby sa chladivo dostalo späť do kompresora.
- Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča, aby ste zabránili jeho prehrievaniu. Dodržiavajte pokyny na správne vetranie uvedené v inštalačných pokynoch.
- Zadnú časť spotrebiča neumiestňujte príliš blízko k stene a zabezpečte, aby sa teplé častí spotrebiča (napr. kompresor) nedotýkali steny alebo k nej neboli príliš blízko, aby ste znížili riziko vzniku požiaru.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti radiátorov alebo sporákov.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zostane po inštalácii prístupná.
- Vysielacie frekvenčné pásmo (pásma) a maximálny povolený vysielací výkon v prevádzkovom frekvenčnom pásme (pásmach): 2400 – 2483,5 MHz, menej alebo rovné 20 dBm.
- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi žiaričom spotrebiča a vaším telom.

Servis

- Elektrické servisné služby musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Tento výrobok môžu opravovať iba autorizované servisné strediská, ktoré používajú originálne náhradné diely.

  1. Ak je spotrebič Frost Free.

  2. Ak spotrebič má mraziaci priestor.

Poznámka

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladničky vkladať a vyberať z nej potraviny len pod dozorom. (Platí len pre región EÚ.)

Inštalácia nového spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny.

Vetranie spotrebiča

Aby sa zlepšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné okolo spotrebiča udržiavať dobrú ventiláciu, aby sa odvádzalo teplo. Z tohto dôvodu by mal byť okolo chladničky k dispozícii dostatočný voľný priestor.


Odporúčanie:

Odporúča sa ponechať 50 – 70 mm priestoru medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou, najmenej 100 mm nad spotrebičom, najmenej 100 mm medzi jeho bočnou stranou a stenou a voľný priestor vpredu, aby sa dvierka mrazničky mohli otvoriť v rozmedzí do 105°.


V nevstavanom stave

Príslušné informácie (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

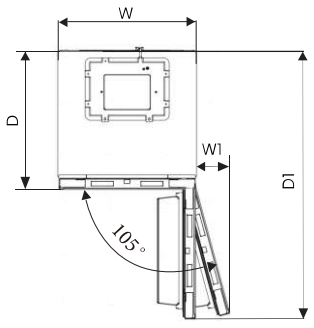


Na hornej strane ponechajte medzeru väčšiu ako 5 mm

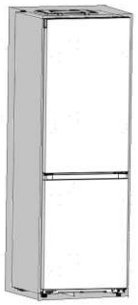


Veľkosť produktu (mm): 595*600*1856

Spotrebič možno umiestniť aj vedľa alebo medzi nábytkové prvky, prípadne k stene. V takom prípade bude spotrebič fungovať bezchybne, avšak môže dôjsť k zvýšeniu hlučnosti a spotreby elektrickej energie.

Vo vstavanom stave

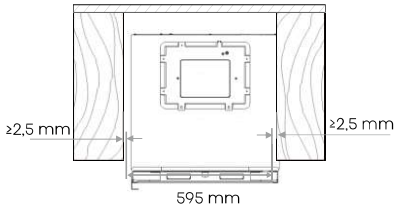

Stav zatvorenia dverí pre chladničku vo vstavanom stave

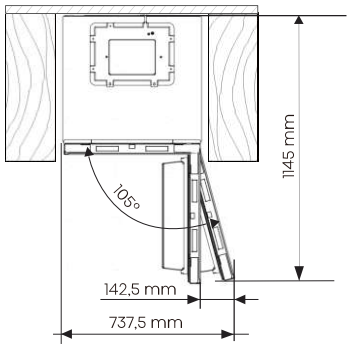

Celkový priestor potrebný na to, aby chladnička otvorila svoje dvere úplne vo vstavanom stave.

Inštalácia nového spotrebiča

Poznámka


Toto zariadenie funguje najlepšie v klimatickej triede od SN do ST. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Klimatická trieda	Okolitá teplota
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Spotrebič sa musí nachádzať na suchom mieste. Nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti. Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, dažďom alebo mrazom. Umiestnite spotrebič mimo dosahu tepelných zdrojov, ako sú pece, krby alebo radiátory.


Vyrovnanie spotrebiča

- Na správne vyrovnanie spotrebiča a zaistenie cirkulácie vzduchu slúžia vyrovnávacie nožičky nachádzajúce sa v dolnej časti spotrebiča. Použite vhodný kľúč.
- Na zaistenie samozatvárania dvierok, otočením nastaviteľných nožičiek nakloňte vrchol smerom dozadu približne o 15 mm alebo 0,5°.
- Kedykoľvek budete chcieť spotrebič premiestniť, nezabudnite nožičky otočiť dozadu, aby sa spotrebič mohlo voľne otáčať. Pri premiestňovaní spotrebiča nožičky znova nainštalujte.

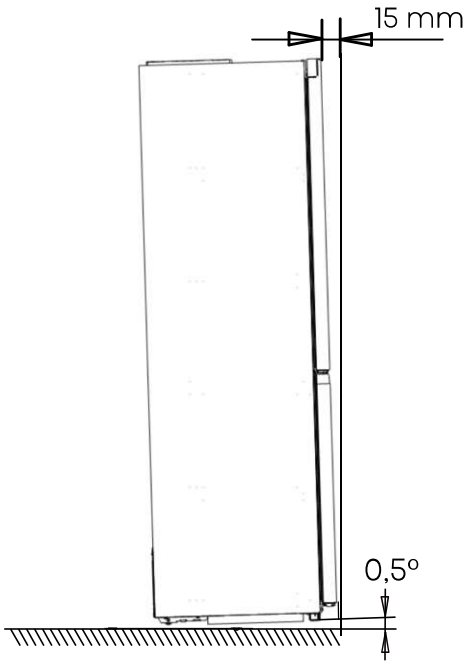


Inštalácia nového spotrebiča



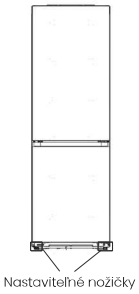


Upozornenie

- Chladničku nainštalujte na rovný, pevný povrch, ktorý je v jednej rovine s okolitou podlahou a je dostatočne pevný na to, aby udržal plne naloženú chladničku.
- Kolieska používajte len na posúvanie chladničky dopredu alebo dozadu. Pohyb do strán by mohol poškodiť podlahu aj kolieska.

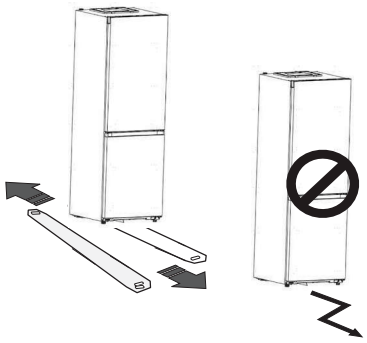

Opis spotrebiča

Celkový pohľad na spotrebič

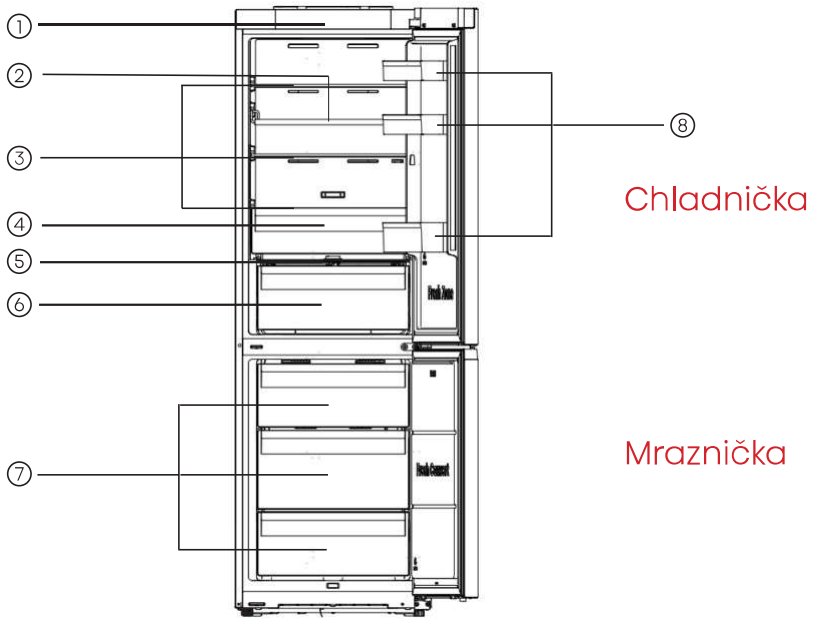

① Elektronické ovládanie
② Flexibilný regál na víno
③ Úložné police
④ 0°C zásuvka na čerstvé potraviny Fresh
⑤ Kryt zásuvky na zeleninu
⑥ Zásuvka na zeleninu
⑦ Zásuvky mrazničky
⑧ Priehradka v dverách

Poznámka

Vzhľadom na neustály vývoj výrobku sa môže vaša chladnička od tohto návodu na obsluhu mierne líšiť. Jej funkcie a pokyny na používanie však zostávajú rovnaké.
Na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti preinštalujte všetky komponenty tak, ako je uvedené vyššie.

Ovládacie prvky displeja

Prístup ku všetkým funkciám a nastaveniam umožňuje ovládací panel umiestnený v hornej časti chladničky. Zobrazovací panel zjednodušuje nastavenie funkcií, čo umožňuje jednoduchú obsluhu.

Ovládacie prvky displeja

Pri používaní rôznych funkcií a nastavení na ovládacom paneli spotrebiča postupujte podľa týchto pokynov. Pri prvom zapnutí sa rozsvietia ikony na displeji. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo a dvere zostanú zatvorené, podsvietenie sa po jednej minúte vypne.



Elektronické ovládanie (umiestnené v hornej časti spotrebiča)

1. Napájanie

Power 3sec Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo „Power“ na 3 sekundy. Stlačením a podržaním tlačidla napájania „Power“ na 3 sekundy prepnete spotrebič do pohotovostného režimu.

V pohotovostnom režime sa na displeji zobrazí „--“.

Dôležité!

Neskladujte potraviny v chladničke, keď je na dlhší čas odstavená. Ak ju dlhší čas nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky.

Poznámka

Keď je zapnutá funkcia pohotovostného režimu, chladnička prestane chladiť a kontrolka je zhasnutá.

2. Eco

Eco Stlačením tlačidla „Eco“ zapnete funkciu úspory energie a rozsvieti sa ikona „“.

Toto nastavenie automaticky upraví teplotu v chladničke na 6°C a v mrazničke na -17°C.

Ak chcete ukončiť režim Eco, stlačte tlačidlo „Temp“ alebo „Eco“ čím sa chladnička vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.

3. Rýchle chladenie

Super Cool Táto funkcia udržiava nastavenú teplotu chladničky počas vysokej spotreby, veľkého množstva potravín alebo v teplejších podmienkach. Funkcia Rýchle chladenie znižuje teplotu v chladiacom priestore.

Ovládacie prvky displeja

1. Stlačením tlačidla „Super Cool“ túto funkciu aktivujete. Ikona „“ sa rozsvieti a na displeji chladničky sa zobrazí teplota 2°C.
2. Táto funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách.
3. Keď je funkcia Rýchle chladenie zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Super Cool“ alebo ľavého tlačidla „Temp“. Pri manuálnom vypnutí funkcie Rýchle chladenie sa nastavenie teploty v chladničke vráti na predchádzajúce nastavenie.

4. Teplota chladiaceho priestoru

Temp. Opakovaným stláčaním ľavého tlačidla „Temp“ prepínajte medzi nastaveniami teploty od 8°C do 2°C.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Poznámka

Každým stlačením sa nastavená teplota zníži o 1°C.

5. Teplota mraziaceho priestoru

Temp. Opakovaným stláčaním pravého tlačidla „Temp“ prepínajte medzi nastaveniami teploty od -14°C do -24°C.

-14°C — -15°C — .....
-24°C — -23°C

Poznámka

Každým stlačením sa nastavená teplota zníži o 1°C.

Nastavenie teplôt v priestore

Nastavením teploty sa nastaví priemerná teplota pre celý priestor, pričom skutočné teploty sa líšia v závislosti od množstva potravín, umiestnenia a teploty okolitého prostredia.

Nastavenie teploty v priestore

Priestor chladenia: 4°C

Mraziaci priestor: -18°C

6. Rýchle mrazenie

Super Freeze Funkcia Rýchle mrazenie rýchlo zníži teplotu v mrazničke, takže potraviny sa zmrazia rýchlejšie. Táto funkcia zároveň pomáha zachovať vitamíny a živiny v čerstvých potravinách na dlhší čas.

1. Stlačením tlačidla „Super Freeze“ túto funkciu aktivujete. Ikona „“ sa rozsvieti a teplota mrazničky sa nastaví na -28°C.
2. Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách.
3. Ak chcete manuálne vypnúť funkciu rýchle mrazenie, stlačte tlačidlo „Super Freeze“ alebo pravé tlačidlo „Temp“, čím sa mraznička vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.

Ovládacie prvky displeja

Poznámka

Nepoužívajte rýchle mrazenie pri nápojoch vo fľašiach alebo plechovkách (najmä sýtené nápoje) v mrazničke. Mohli by prasknúť.

7. Alarm

Alarm vysokej teploty:

Alarm

Ak je vnútorná teplota príliš vysoká, zaznie alarm, ktorý bude označený rozsvietenou ikonou „⚠“.

V inom ako pohotovostnom režime sa teplota vo vnútri spotrebiča zisťuje po 24 hodinách od zapnutia. Ak teplota zostane vysoká po dobu 4 hodín, spustí sa alarm.

Stíšenie alarmu:

Stlačením tlačidla „Alarm“ stíšite zvuk. Ikona „⚠“ zostane rozsvietená, kým teplota neklesne pod limitnú hodnotu alarmu.

Zhasnutá ikona „⚠“ označuje koniec alarmu vysokej teploty. Ak alarm nevypnete, bude znieť 3-krát za minútu, pričom ikona „⚠“ zostane svietiť. Alarm sa ukončí po 10 minútach.

8. Alarm otvorených dverí:

Tento alarm sa spustí, ak necháte dvere otvorené dlhšie ako 1 minútu. Alarm zaznie 5-krát každú minútu počas prvej a druhej minúty. Od tretej minúty bude alarm pípať raz za sekundu. Alarm sa ukončí po 10 minútach. Stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte alarm dverí, čím sa zvuk bzučiaka zastaví. Alarm dverí sa vypne zatvorením dverí. Po zatvorení dverí sa opätovným otvorením dverí znovu spustí časovač alarmu otvorených dverí.

9. Demo režim

Demo režim je určený na účely maloobchodnej prezentácie, pri ktorej sa zablokuje chladenie chladničky. Ak chcete aktivovať Demo režim, stlačte a podržte tlačidlá „Power“ a „Wi-Fi“ na 3 sekundy, kým nebudete počuť tri pípnutia. Na displeji sa zobrazí „OF“, čo znamená, že demo režim je aktívny.

Ak počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, na displeji sa zobrazí „OF“, inak sa zobrazí aktuálne nastavenie teploty.

Ak chcete ukončiť Demo režim, stlačte a podržte tlačidlá „Power“ a „Wi-Fi“ na 3 sekundy, kým nebudete počuť tri pípnutia.

Ovládacie prvky displeja

10. Wi-Fi

Pripojenie chladničky k Wi-Fi

Wi-Fi 3sec Aplikácia ConnectLife

ConnectLife je inteligentná aplikácia, ktorá vám umožňuje komunikovať s vašimi inteligentnými spotrebičmi pomocou smartfónu alebo tabletu.

Inštalácia

1. Otvorte obchod Apple App Store (iOS) alebo obchod Google Play (Android) vo svojom smartfóne.

2. Vyhľadajte „ConnectLife“. Nájdite aplikáciu s nasledujúcou ikonou:



3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu ConnectLife, poskytovanú spoločnosťou ConnectLife, LLC.

Aplikáciu ConnectLife si môžete nainštalovať aj tak, že naskenujete QR kód pomocou smartfónu alebo tabletu.

Poznámka

- Sila signálu Wi-Fi môže byť ovplyvnená vzdialenosťou medzi vaším spotrebičom a Wi-Fi routerom. Ak sú od seba príliš vzdialené, párovanie môže zlyhať alebo môže trvať dlhšie.
- Spotrebič podporuje iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. SSID siete Wi-Fi musí byť viditeľné.
- Výkon vašej siete môže byť ovplyvnený bezdrôtovým prostredím a inými pripojenými zariadeniami.
- Výpadky pripojenia Wi-Fi vášho spotrebiča môžu spôsobiť vonkajšie faktory, ako napríklad prostredie vašej domácej siete alebo poskytovateľ internetových služieb.

Verzia aplikácie

Aktuálna verzia pre Android a iOS: V2.3.0

Verzia aplikácie sa neustále mení a aktualizuje, pozrite si prosím verziu, ktorá je skutočne stiahnutá z App Store, AppGallery alebo Google Play store.

Ovládacie prvky displeja


Pripojenie chladničky

Po nainštalovaní aplikácie ConnectLife sa prihláste alebo si vytvorte účet a:

1. Skontrolujte, či je spotrebič zapnutý a či svieti panel displeja. Spotrebič je pripravený, keď sa panel rozsvieti.



2. Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie. Kontrolka Wi-Fi „" zostane svietiť niekoľko sekúnd a potom začne blikať.

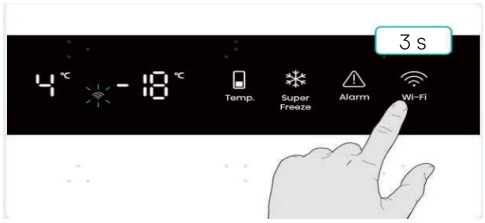

3. Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý Bluetooth, a otvorte aplikáciu ConnectLife. Počkajte na vyskakovacie okno oznamujúce, že bol zistený nový spotrebič. Ťuknite na tlačidlo vo vyskakovacom okne a postupujte podľa pokynov.

4. Ak sa nezobrazí žiadne vyskakovacie okno, ťuknite v aplikácii manuálne na „Pridať spotrebič" alebo „+".

5. V zozname zariadení vyberte položku „Chladnička".

6. Pripojte chladničku podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení sa na obrazovke zobrazí chladnička.

Poznámka


- Spotrebič zostane v režime párovania až 5 minút.
- Ak chcete obnoviť nastavenia siete, stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 6 sekúnd. Po resetovaní spotrebiča budete počuť dve pípnutia.
- Po resetovaní sa spotrebič automaticky prepne do režimu párovania.
- Neprerušované svetlo indikátora Wi-Fi signalizuje úspešné pripojenie k sieti.

Použitie spotrebiča

Váš spotrebič sa dodáva s príslušenstvom, ako je uvedené v časti „Opis spotrebiča". Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste sa dozvedeli o správnom spôsobe jeho používania. Odporúčame Vám, aby ste si ich pred používaním spotrebiča pozorne prečítali.

Priehradka v dverách


- Je vhodná na skladovanie vajec, tekutín v konzervách, nápojov vo fľašiach a balených potravín atď. Vyhnite sa preťaženiu priehradok ťažkými predmetmi.
- Priehradky vo dverách sa dajú nastaviť do rôznych výšok, aby sa prispôsobili vašim potrebám uskladnenia. Predtým, ako upravíte polohu police, vyberte z nej všetky predmety.

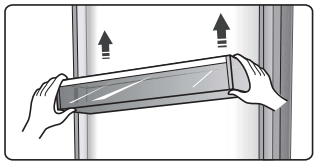

- Všetky priehradky vo dverách sa dajú vybrať, aby sa dali ľahko vyčistiť.

Úložné police


- Úložné police sú vyberateľné, aby sa dali ľahko čistiť.

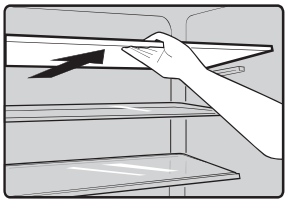

Flexibilný regál na víno

- Je určený na skladovanie fliaš a dá sa vybrať, aby sa mohol vyčistiť.

Poznámka: Fľaše neumiestňujte priamo pred vetracie otvory v prieduchu, aby ste zabránili ich zamrznutiu.

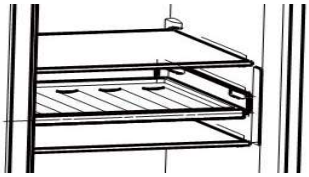


0°C priehradka na čerstvé potraviny

- Táto zásuvka ponúka nižšiu teplotu na skladovanie rýchlo sa kaziacich potravín, ako sú ryby a mäso. Teplotu môžete nastaviť pomocou posuvnej lišty: jej posunutím úplne doľava sa teplota zásuvky prispôsobí zvyšku chladničky, zatiaľ čo posunutím úplne doprava sa zásuvka ochladí o 4°C. Odporúčania na skladovanie nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Nastav. teplota v chladničke	Posuvná lišta	Potraviny	Doba skladovania
2°C	Úplne vľavo	Ovocie	< 2 týždne
2°C	Úplne vpravo	Ryby a mäso	< 3 dni
5°C	Úplne vľavo	Zelenina	< 5 dni
5°C	Úplne vpravo	Ryby a mäso	< 3 dni
8°C	Úplne vľavo	Zelenina	< 5 dni
8°C	Úplne vpravo	Ovocie	< 2 týždne

Poznámka: Teplota okolia aj nastavená teplota ovplyvňujú teplotu v priehradke 0°C, ktorá sa môže pohybovať v určitom rozsahu. Je normálne, že tekutiny zamrznú, ak teplota v priehradke klesne pod nulu.

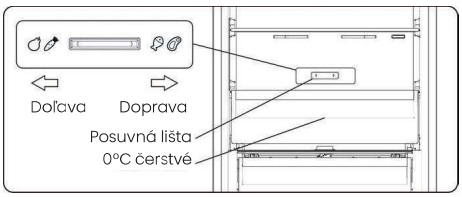


Použitie spotrebiča

Zásuvka na zeleninu


➢ Zásuvka na zeleninu je vhodná na uskladnenie zeleniny, ovocia a pod.

Regulácia vlhkosti v priehradke na ovocie a zeleninu

➢ Pred použitím je potrebné odstrániť jej ochrannú pásku podľa obrázka uvedeného nižšie.

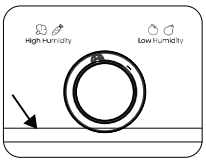


➢ Otočením ovládača na kryte priehradky na ovocie a zeleninu môžete nastaviť rôznu vlhkosť v priehradke. Otočením ovládača doľava nastavíte vyššiu vlhkosť vzduchu, ktorá umožňuje dlhodobé skladovanie zeleniny a ovocia. Otočením ovládača doprava nastavíte nižšiu vlhkosť vzduchu v priehradke. Toto slúži na reguláciu teploty v priehradke a na zabránenie strate zeleninou vlhkosti.

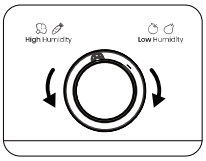

Zásuvka mrazničky


➢ Slúži na skladovanie potravín, ktoré je potrebné zmraziť, vrátane mäsa, rýb, zmrzliny, atď.

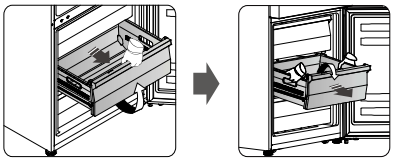

➢ Na vybratie zásuvky mrazničky nadvihnite jej prednú časť a vytiahnite ju dopredu, potom zásuvku nakloňte nadol a oboma rukami ju vytiahnite smerom dopredu.

Zmena smeru otvárania dverí


Môžete zmeniť smer otvárania dverí z pravej strany (ako sa dodáva) na ľavú stranu, aby sa spotrebič zmestil do určitého priestoru.

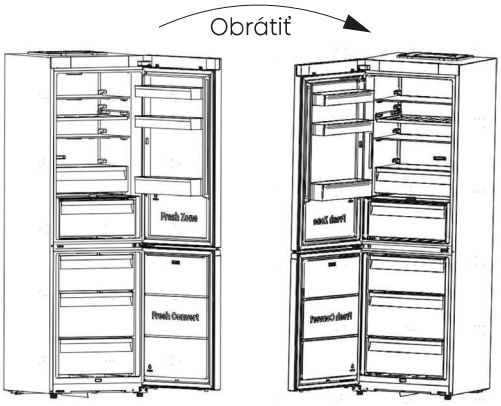

UPOZORNENIE

Pred začatím tohto procesu sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Nástroje, ktoré budete potrebovať (nie sú súčasťou dodávky):

Nie sú súčasťou dodávky	
	
8 mm nástrčkový kľúč	Skrutkovač s tenkou čepeľou
	
Krížový skrutkovač	Nastaviteľný kľúč
	
Špachtľa	

Diely, ktoré budete potrebovať (dodané):

Dodané	
	
Rohový kryt skrine (ľavý)	Rohový kryt skrine (pravý)
1	1
	
Rohový kryt dverí (pravý)	Rohový kryt dverí (ľavý)
1	1
	
ľavá horná časť závesu	4 mm imbusový kľúč
1	1


Poznámka

Chladničku umiestnite na mäkkú penovú podložku alebo podobný materiál, aby ste zabránili jej poškodeniu. Možno budete musieť položiť chladničku na zadnú stranu, aby ste mali prístup k základni.


1. Postavte chladničku do zvislej polohy, otvorte dvere, pomocou skrutkovača s tenkou čepeľou vypáčte rohový kryt dverí (pravý), rohový kryt dverí (ľavý), kryt skrine (pravý) a kryt skrine (ľavý) a potom vložte rohové kryty do vrecka na náhradné príslušenstvo.

POZNÁMKA: Aby ste predišli poškriabaniu povrchu chladničky, umiestnite pod oblasť páčenia látkovú utierku.


Zmena smeru otvárania dverí

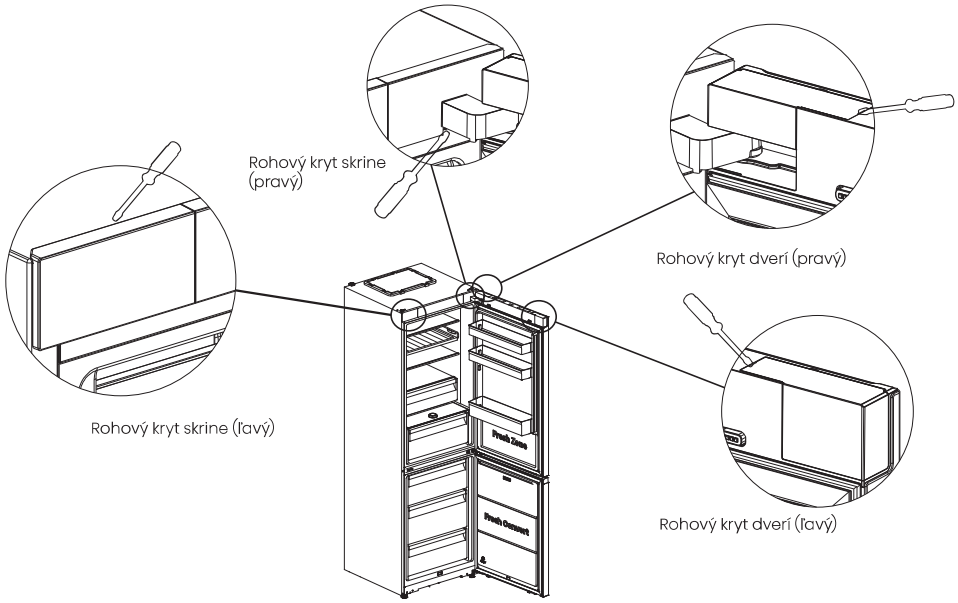

2. Pomocou imbusového kľúča s priemerom 4 mm odskrutkujte dve skrutky upevňujúce pravú hornú časť závesu a skrutku na ľavej strane. (Dvere podoprite, aby sa nepoškodili.)

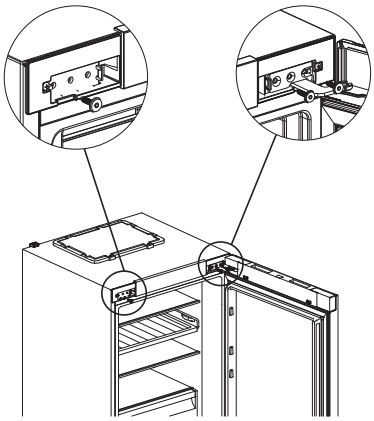


3. Vyberte dvere a položte ich na hladký povrch panelom nahor. Uvoľnite 2 skrutky, odmontujte zarážku, doraz dverí a puzdro hriadeľa a potom ich pomocou rovnakých skrutiek opäť namontujte na ľavú stranu.

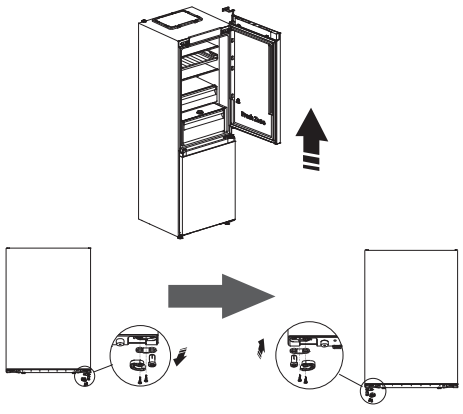


Zmena smeru otvárania dverí


4. Uvoľnite skrutky na strednom závese a vyberte ho. Potom vyberte spodné dvere.

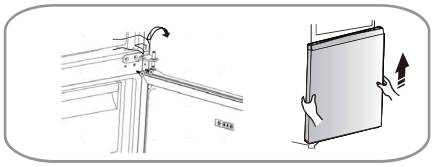


5. Spodné dvere položte na hladký povrch panelom smerom nahor. Uvoľnite 2 skrutky, odmontujte zarážku, doraz dverí a puzdro hriadeľa a potom ich pomocou rovnakých skrutiek opäť namontujte na ľavú stranu.

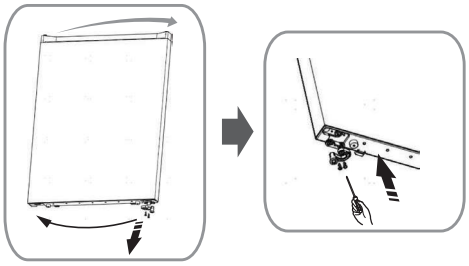



6. Vymeňte kryty otvorov na skrutky na strednej krycej lište z ľavej strany na pravú (ako je znázornené na obrázku nižšie).

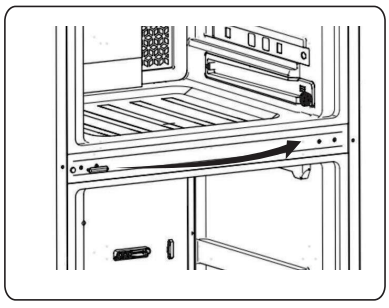


7. Položte chladničku na mäkký penový obal alebo podobný materiál. Odmontujte nastaviteľné spodné nožičky, potom odskrutkujte a vyberte spodný záves. Na pravý otvor spodnej krycej lišty nainštalujte kryt otvorov na skrutky (Dodáva sa vo vrecku s príslušenstvom). Nakoniec odskrutkujte hriadeľ spodného závesu a presuňte ho do otvoru na opačnej strane.

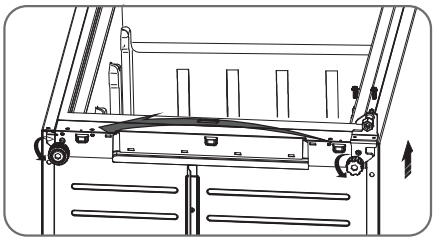

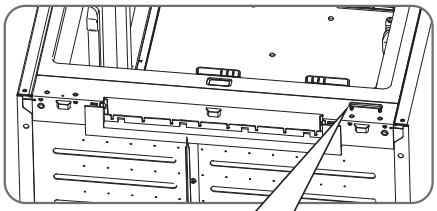


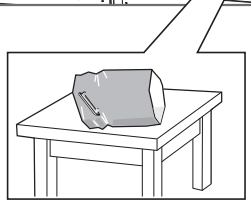

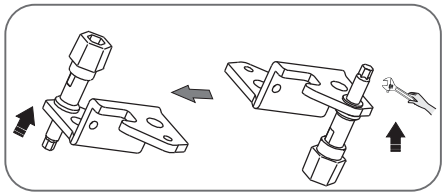


Zmena smeru otvárania dverí


8. Spodný záves opäť pripevnite na ľavú stranu a zaistite ho špeciálnymi prírubovými skrutkami. Znovu namontujte nastaviteľné spodné nožičky na druhú stranu a tiež ich zaistite.

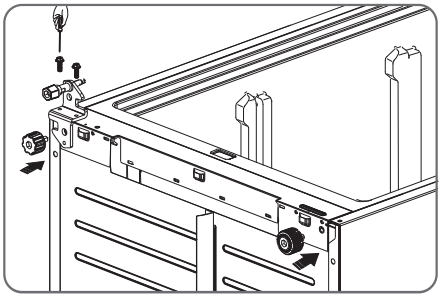


9. Upravte polohu spodných dverí tak, aby bol spodný otvor zarovnaný s hriadeľom spodného závesu. Otočte stredný záves o 180°, nastavte ho do správnej polohy a potom ho namontujte.

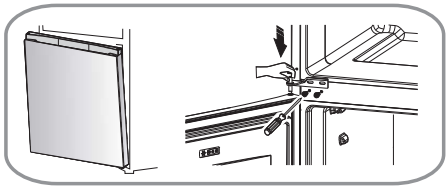

10. Správne nasaďte horné dvere. Zarovnajte spodný otvor horných dverí s horným hriadeľom stredného závesu a horný otvor s ľavým hriadeľom horného závesu. Nastavte ľavý horný záves do správnej polohy a zaistite ho 2 skrutkami.

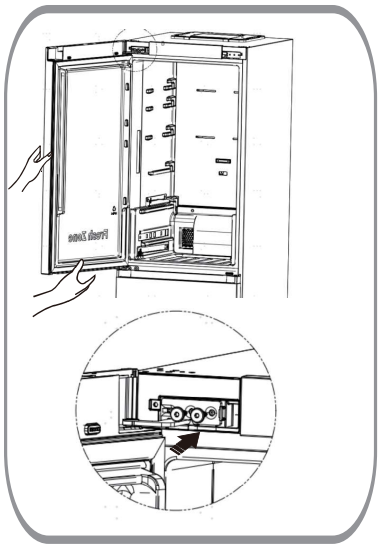

11. Opätovne nainštalujte rohový kryt dverí (pravý), rohový kryt dverí (ľavý), rohový kryt skrine (pravý) a rohový kryt skrine (ľavý), ktoré ste vybrali z tašky s príslušenstvom.

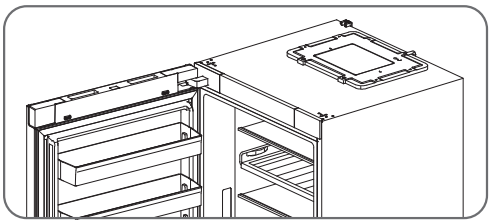

Čistenie a údržba

- V záujme zachovania hygieny vyčistite spotrebič vrátane všetkého vonkajšieho a vnútorného príslušenstva pravidelne – aspoň raz za dva mesiace.


Upozornenie

- Pred čistením sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vonkajšie čistenie

Pravidelné čistenie udržiava vzhľad vašej chladničky.

- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou mäkkou handričkou.
- Handričku navlhčite vodou namiesto priameho striekania vody na spotrebič. Tým sa zabráni sústredeniu vlhkosti na jednom mieste.
- Dvere, rukoväte a povrchy skriniek vyčistite jemným čistiacim prostriedkom a potom ich osušte mäkkou handričkou.




Upozornenie

- Nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškriabali povrch.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie, ako sú riedidlá, čistiace prostriedky na autá, bielidlá typu Clorox, éterické oleje alebo organické rozpúšťadlá, napríklad benzén. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a predstavujú riziko požiaru.

Vnútorné čistenie

- Vnútorný priestor spotrebiča by ste mali pravidelne čistiť. Čistenie bude ľahšie, keď budú zásoby potravín menšie. Vyberte zásuvky a police, aby ste ich mohli dôkladne vyčistiť.
- Vnútorný priestor utrite zriedeným roztokom sódy bikarbóny a potom ho opláchnite teplou vodou pomocou vyžmýkanej hubky alebo handričky. Pred opätovným vložením políc a košov sa uistite, že je všetko úplne suché.
- Všetky povrchy a odnímateľné súčasti pred ich opätovným vložením dôkladne vysušte.

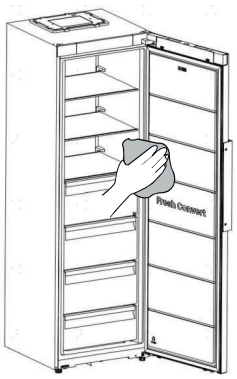

Čistenie a údržba

- Napriek automatickému odmrazovaniu sa v mraziacom priestore môže vytvoriť námraza, ak sa dvere často otvárajú alebo sa nechávajú otvorené príliš dlho.
- Pri hrubej námraze odmrazujte vtedy, keď je mraznička takmer prázdna:

  1. Vyprázdnite mrazničku, odpojte chladničku od elektrickej siete a otvorte dvierka. Vetrajte miestnosť, aby ste urýchlili odmrazovanie.


  2. Po odmrazení vyčistite mrazničku podľa odporúčania.

Upozornenie

- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety.
- Spotrebič nezapínajte ani nezapájajte do sieťovej zásuvky, kým nie je vnútro úplne suché.

Odmrazovanie

Mraziaci priestor

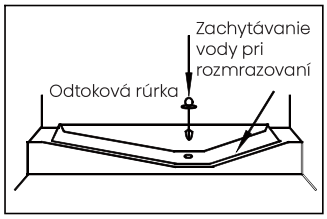

Tento priestor sa odmrazuje automaticky.

Čistenie tesnení dverí

- Udržujte tesnenia dverí v čistote. Zabráňte ich prilepeniu k skrini, čo by mohlo viesť k ich roztrhnutiu. Tesnenia čistite jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po vyčistení ich dôkladne opláchnite a osušte.
- Tento spotrebič je vybavený energeticky úsporným LED svetlom triedy G, ktoré je umiestnené v hornej časti chladiaceho priestoru.

Upozornenie

Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícky servis.

Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

Ak chcete ušetriť energiu, odporúčame vám dodržiavať nižšie uvedené tipy.

- Minimalizujte dobu otvorenia dverí, čím ušetríte energiu.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, ako je priame slnečné svetlo alebo sporáky.
- Nastavte vhodné teploty.
- V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani odparujúce sa tekutiny.
- Spotrebič nainštalujte na dobre vetranom a suchom mieste. Pozrite si časť „Inštalácia vášho nového spotrebiča".
- Zachovajte pôvodnú konfiguráciu zásuviek, zásuviek na ovocie a zeleninu a políc, ktorá je navrhnutá pre maximálnu energetickú účinnosť.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Nevkladajte horúce jedlo priamo do chladničky alebo mrazničky; zvyšuje sa tým vnútorná teplota a spotrebúva sa viac energie.
- Potraviny so silnou arómou zakryte alebo zabaľte.
- Potraviny rozmiestnite tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy na chladenie

- Akýkoľvek druh mäsa zabaľte do polyetylénovej fólie a umiestnite ho na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Dodržiavajte doby skladovania potravín a dátumy spotreby, ktoré uvádzajú výrobcovia.
- Uvarené potraviny, studené pokrmy atď:

  Mali by byť zabalené a môžu byť umiestnené na ľubovoľnej polici.
- Ovocie a zelenina:

  Ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na to určenej.
- Maslo a syr:

  Používajte vzduchotesné fólie alebo plastové obaly.
- Fľaše s mliekom:

  Fľaše s mliekom by mali byť uzatvorené a uložené v regáloch vo dverách.

Tipy na mrazenie

- Pred prvým použitím alebo po období odstavenia nechajte spotrebič pracovať aspoň 2 hodiny na vysokom stupni.
- Potraviny mrazte v malých dávkach, aby ste ich mohli rýchlo a dôkladne zamraziť a pohodlne rozmraziť.
- Používajte vzduchotesné hliníkové fólie alebo polyetylénové obaly.
- Zabráňte kontaktu nezmrazených potravín s už zmrazenými produktmi, aby nedošlo k ich čiastočnému rozmrazeniu.

Užitočné rady a tipy

- Označte zmrazené produkty štítkami a uveďte na nich dátum, aby ste mohli efektívne spravovať zásoby.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Overte si, či predajca mrazené potraviny správne skladoval.
- Po rozmrazení potraviny rýchlo spotrebujte a opätovne ich nezmrazujte.
- Dodržiavajte dobu skladovania uvedenú výrobcom.

Vypínanie spotrebiča

- Ak potrebujete spotrebič na dlhší čas vypnúť, postupujte podľa týchto krokov, aby ste zabránili vzniku plesní.

  1. Vyberte všetky potraviny.

  2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

  3. Vnútorný priestor dôkladne vyčistite a vysušte.

  4. Dvere nechajte mierne pootvorené kvôli vetraniu.

Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytnú problémy so spotrebičom, skôr ako vyhľadáte servis, skontrolujte ho podľa nasledujúcich pokynov. Ešte predtým, ako zavoláte servis, môžete vykonať niekoľko jednoduchých kontrol podľa tejto časti.

Upozornenie

Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Ak problémy pretrvávajú aj po vykonaní nižšie uvedených kontrol, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený do zásuvky.
	Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Teplota okolia je príliš nízka. Nastavte teplotu v komore na chladnejšie nastavenie.
	Mraznička nesmie bežať počas cyklu odmrazovania alebo krátko po spustení, aby sa ochránil kompresor.
Nepríjemný zápach	Vyčistite vnútorný priestor spotrebiča.
	Skontrolujte, či nie sú vnútri zapáchajúce potraviny, nádoby alebo obalové materiály.
Hluk zo spotrebiča	Medzi bežné zvuky patria: • Hluk bežiaceho kompresora. • Hluk cirkulácie vzduchu z motorov ventilátorov. • Zvuk bublania, akoby sa varila voda. Praskanie počas automatického odmrazovania. • Klikanie pred spustením kompresora.
	Ak začujete nezvyčajné zvuky: • Skontrolujte, či je chladnička vyrovnaná. • Udržujte spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od stien. • Fľaše alebo nádoby o seba klopú.
Motor nepretržite beží	K tomu môže dochádzať za niekoľkých podmienok: • Teplota je nastavená na nižšiu teplotu, ako je potrebné. • Nedávno bolo pridané veľké množstvo teplého jedla. • Vysoké teploty okolitého prostredia. • Dvere sú často otvorené alebo sú otvorené na dlhšiu dobu. • Spotrebič bol novo nainštalovaný alebo znovu spustený po tom, čo bol odstavený.
Tvorba námrazy	Uistite sa, že vetracie otvory sú bez prekážok a okolo uložených potravín je dostatok priestoru na prúdenie vzduchu. • Skontrolujte, či sa dvere dajú úplne zatvoriť. Informácie o odstraňovaní námrazy nájdete v časti „Čistenie a údržba“.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Vo vnútri je príliš teplo	Časté alebo dlhodobé otváranie dverí; • Prekážka brániaca zatvoreniu dverí; • Okolo spotrebiča je ponechaný nedostatočný voľný priestor.
Vo vnútri je príliš chladno	Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládacie prvky displeja“.
Dvere sa nedajú ľahko zatvoriť	Uistite sa, že je chladnička mierne naklonená dozadu (10 – 15 mm) pre samozatváranie dverí. Skontrolujte, či sa v chladničke nenachádza prekážka.
Voda kvapká na podlahu	Nádoba na vodu, ktorá sa nachádza v zadnej časti spodnej časti chladničky, nemusí byť správne vyrovnaná; výpustný kohútik, ktorý sa nachádza pod hornou časťou kompresora, môže byť nesprávne nastavený a nedokáže účinne odvádzať vodu do nádoby. Výtok vody môže byť upchatý alebo je možné, že konektor nie je úplne zasunutý. • Možno budete musieť chladničku odtiahnuť od steny, aby ste mohli skontrolovať nádobu, výtok a konektor. • Ak bola chladnička dlhší čas vypnutá, mohol sa roztopiť nahromadený ľad, čo mohlo spôsobiť vyliatie vody na podlahu.
Svetlo nefunguje	• LED svetlo môže byť poškodené. Vymeňte LED svetlá podľa časti „Čistenie a údržba“. • Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvere zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znovu otvorte dvere, aby sa svetlá opäť aktivovali.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Ľad sa nevydáva	• Počkali ste pred výrobou ľadu 10 hodín po pripojení k prívodu vody? Ak nie je dostatočne chladná, môže výroba ľadu trvať dlhšie, napríklad pri prvom použití. • Je vodovodný kohútik pripojený a otvorený? • Zastavili ste manuálne funkciu výroby ľadu? Skontrolujte, či ste zapli režim výroby kockového ľadu alebo drveného ľadu. • Nie je v nádobe na ľad alebo v priehradke na ľad zablokovaný ľad? • Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká? Skúste nastaviť nižšiu teplotu mrazničky.
Nefunguje dávkovač vody	• Je zásobník na vodu správne nainštalovaný? • Skontrolujte, či je v zásobníku na vodu dostatok vody. • Je vodovodné potrubie zalomené alebo ohnuté? Skontrolujte, či vodovodné potrubie nie je upchaté. • Je teplota v zásobníku na vodu príliš nízka? Skúste na paneli displeja zvoliť vyššiu teplotu. • Pracuje vodné čerpadlo?
V chladničke je počuť bublanie vody	• Je to normálne. Bublanie spôsobuje chladiaca kvapalina cirkulujúca vo vnútri chladiaceho zariadenia.
Spotrebič sa nedá pripojiť k sieti Wi-Fi	• Heslo Wi-Fi bolo zadané nesprávne. Skontrolujte, či je heslo správne, a pripojte sa znova. • Frekvencia domáceho Wi-Fi smerovača nie je 2,4 GHz. Spotrebič podporuje iba pripojenie s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte vyhradený SSID 2,4 GHz Wi-Fi a pripojte k nemu spotrebič. • Smerovač a spotrebič sú od seba vzdialené, čo spôsobuje slabé fungovanie siete. Presuňte smerovač bližšie k spotrebiču alebo nainštalujte zosilňovač Wi-Fi signálu.

Likvidácia spotrebiča

Likvidácia tohto spotrebiča s bežným domovým odpadom je zakázaná.

Obalové materiály

Recyklovateľné materiály sú označené symbolom recyklácie. Obaly likvidujte šetrným spôsobom.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel.

Upozornenie

Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny.

Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.

	Správna likvidácia
	Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej Európskej únii. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite na to určené systémy na odovzdanie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia, aby bol výrobok recyklovaný spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

Likvidácia spotrebiča

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše potraviny zostali bezpečné a nekontaminované, dodržiavajte tieto pokyny:

- Nenechávajte dvere otvorené na dlhší čas. Mohlo by to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich kontaktu s inými potravinami alebo k ich odkvapkávaniu na ne.
- Na skladovanie vopred zmrazených potravín, výrobu zmrzliny a kociek ľadu používajte priehradky mrazničky označené dvomi hviezdičkami.
- Čerstvé potraviny by sa nemali mraziť v priehradkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdičkami.

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vajíčka, varené potraviny, balené produkty, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné nezmraziteľné potraviny.
2	(***)* – Mraznička	≤–18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Vhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
3	*** – Mraznička	≤–18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Likvidácia spotrebiča

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
5	** – Mraznička	≤–12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 2 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
6	* – Mraznička	≤–6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 1 mesiaca, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
7	0 hviezdičiek	-6~0	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a niektoré balené spracované potraviny: Najlepšie spotrebovať v deň nákupu alebo do 3 dní. Čiastočne balené/balené/uzavreté spracované potraviny (potraviny, ktoré sa nedajú zmraziť).
8	Chladenie	-2~+3	Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, sladkovodné produkty (spotrebujte do 7 dní, ak je teplota nižšia ako 0°C; do 2 dní, ak je teplota vyššia ako 0°C). Morské plody je najlepšie skladovať pri teplote nižšej ako 0°C do 15 dní a nemali by sa skladovať pri teplote vyššej ako 0°C.
9	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a varené potraviny (spotrebujte do 3 dní, ideálne v ten istý deň).

Likvidácia spotrebiča

Poznámka

Potraviny skladujte podľa funkcie a teploty jednotlivých priehradiek v chladničke.

- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní.

Čistenie dávkovača vody (pre modely s dávkovačmi vody):

- Vyčistite nádržky na vodu po 48 hodinách nepoužívania a prepláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody, ak sa nepoužíva 5 dní.

Upozornenie

Potraviny zabaľte do vreciek a tekutiny do uzatvárateľných fliaš alebo uzatvárateľných nádob, aby ste zachovali čistotu a zabránili rozliatiu v chladničke.

Hisense

life reimagined