CS

PODROBNÉ POKYNY
PRO POUŽITÍ
PRAČKY

gorenje



www.gorenje.com

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.

- Výrobek nainstalujte a používejte správně. Nepoužívejte jej pro žádné prádlo označené jako nevhodné pro praní v pračce.
- Obrázky uvedené v návodu jsou pouze ilustrační. Vzhled, tisk a další podrobnosti závisí na skutečném výrobku.
- Upřednostňujeme technologické inovace. V zájmu zlepšení celkového výkonu mohou být na spotřebiči bez předchozího upozornění provedeny technické změny.
- Tento výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Níže jsou definovány následující symboly použité v tomto návodu:

Informace, rady, tipy nebo doporučení

VAROVÁNÍ – Obecné nebezpečí

VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

VAROVÁNÍ – Nebezpečí horkého povrchu

VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru

Tento návod si důkladně přečtěte.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ÚVOD
10 POPIS VÝROBKU 11 Technické parametry	
12 MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ 12 Rozbalení/balení 14 Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí 15 Místo instalace 15 Nastavitelné nožky 15 Volný prostor okolo instalace 16 Připojení k přívodu vody 19 Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody 20 Připojení k elektrické síti 21 Přeprava po instalaci	PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
22 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	
26 PROGRAMY A FUNKCE 27 Tabulka programů 29 Další nastavení a funkce 33 Spuštění programu 33 Konec programu	KROKY PRANÍ
34 PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ	
35 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 35 Čištění přihrádky na prací prostředek 36 Čištění hadice přívodu vody, vnější části přihrádky na prací prostředek a gumového těsnění dvířek 37 Čištění filtru čerpadla 38 Čištění vstupního filtru 38 Čištění vnější části pračky	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
39 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ **42 KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ** **43 SERVIS**	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
43 DOPORUČENÍ K POUŽITÍ **44 TIPY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN** **46 LIKVIDACE** **47 TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY**	RŮZNÉ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím spotřebiče si tento návod důkladně přečtěte.
Spotřebič nepoužívejte, aniž byste návodu porozuměli nebo si jej přečetli.
Tento návod se vztahuje na více modelů. Proto může obsahovat funkce, které se na váš model nevztahují.
Nedodržení pokynů nebo nesprávná obsluha může způsobit poškození prádla nebo zařízení nebo způsobit zranění osob. Návod uchovávejte v blízkosti spotřebiče, byste k němu měli snadný přístup.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:

- kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- zážitkové farmy;
- využití klienty v hotelech, motelech nebo jiných typech prostředí poskytujících ubytování;
- prostředí typu penzionů;
- prostory pro společné využití v bytových domech nebo v prádelnách.

Jestliže je spotřebič používán pro profesionální účely,za účelem zisku nebo k účelům přesahujícím běžné použití v domácnosti a obdobných aplikacích, nebo pokud je spotřebič používán osobou, která není spotřebitelem, je záruční doba stanovena na nejkratší zákonem vyžadovanou dobu.
Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečí nebo jim tato osoba neposkytla pokyny ohledně používání tohoto spotřebiče.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.
Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Maximální kapacita v některých cyklech pro suché oblečení, které má být použito, je: （6 kg）

Doporučená maximální kapacita pro jednotlivé programy se může lišit. Optimální výsledky najdete v části „TABULKA PROGRAMŮ“.
Pro připojení spotřebiče k přívodu vody se ujistěte, že používáte dodávanou hadici a těsnění pro přívod vody. Tlak vody musí být mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).
Pro připojení spotřebiče k přívodu vody vždy používejte novou hadici pro přívod vody, nepoužívejte znovu starou hadici pro přívod vody.
U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí být větrací otvory zakryty kobercem.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami; tak předejdete nebezpečí.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním normám.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti počkejte alespoň 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojové teploty.

Tento spotřebič musí být opravován pouze autorizovaným servisním střediskem za použití náhradních dílů schválených autorizovanými výrobci. Jakékoli opravy nebo údržba související s bezpečností nebo výkonem by měly být prováděny vyškolenými odborníky.

Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Opravy prováděné nekvalifikovaným personálem mohou mít za následek zranění osob nebo závažnější chybu. Obraťte se na místní servisní středisko a vždy trvejte na originálních náhradních dílech.

Nepokoušejte se spotřebič obsluhovat, pokud je poškozený, vadný, částečně rozebraný nebo má chybějící nebo poškozené části, a to včetně poškozených vodičů nebo zástrček.

Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

Vnitřní ani vnější část spotřebiče nečistěte stříkající vodou.

V případě zaplavení odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Modely s funkcí sušení umožňují automatické vypnutí ohřívače, aby se zabránilo přehřátí. Ohřívač se automaticky vypne, když teplota překročí bezpečnostní prahovou hodnotu, a znovu se spustí, když teplota klesne pod tuto prahovou hodnotu.

Nepřipojujte ke spotřebiči více napájecích zásuvek, prodlužovacích kabelů nebo duálních adaptérů. Spotřebič nepřipojujte k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro malé zátěže.

Před připojením spotřebiče k napájecímu zdroji se ujistěte, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí vaší zásuvky.

Napájecí zásuvka musí být bezpečně uzemněna a přívod vody musí být volný.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické síti pomocí externího spínacího zařízení, jako je programový časovač, ani jej nepřipojujte k elektrické síti, kterou pravidelně zapíná a vypíná poskytovatel napájení.

Vyfukovaný vzduch nesmí být vypouštěn do kouřovodu určeného k vypouštění spalin nebo jiných výfukových plynů z paliva.

INSTALACE

Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili obal (houbu, polystyrenovou pěnu atd.) připojený ke spodní části spotřebiče.

Spotřebič správně nainstalujte podle pokynů a připojte jej k přívodu vody a elektřiny (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ“).

Rozvody vody a elektroinstalace by měl provádět plně vyškolený technik nebo odborník.

Spotřebič neinstalujte na místě, kde je omezeno otevírání dveří.

Spotřebič neinstalujte tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C, protože jeho části mohou být v případě zamrznutí vody poškozeny.

Spotřebič umístěte na pevnou a rovnou podlahu. Pokud je instalován na vysoké plošině, musí být spotřebič podepřen, aby nedošlo k jeho převrácení.

Konec hadice pro vypouštění vody by měl dosáhnout do potrubí pro vypouštění vody.

Tento spotřebič by neměl být skladován ani používán venku.

Zabraňte hromadění vláken v blízkosti spotřebiče.

Spotřebič neinstalujte v blízkosti ohřívačů nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte v místě, kde může dojít k úniku plynu.

Zajistěte dobré větrání, zabráníte tak proudění plynů generovaných spotřebičem zpět do místnosti a vzniku požáru.

POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím odstraňte přepravní šrouby/tyče, jinak může dojít k vážnému poškození při spouštění spotřebiče (viz kapitola „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ/Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí“). Na takové škody se záruka nevztahuje.

Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič poškozen během přepravy. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.

Používejte prací prostředky vhodné pro spotřebič a péči o prádlo. Neneseme odpovědnost za poškození nebo změnu barvy těsnění a plastových dílů v důsledku nesprávného použití bělení nebo barviv.

Nepokoušejte se odstranit žádné panely ani spotřebič rozebírat.

Nemačkejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou kolíky, nože nebo hřebíky.

Nedotýkejte se síťové zástrčky ani nepoužívejte spotřebič mokrýma rukama.

Tento spotřebič je vhodný pouze pro pravidelné praní nebo sušení (u modelů se sušičkou). Nelze jej použít k chemickému čištění.

Pokus o zvednutí těžkého spotřebiče může způsobit zranění. Nepokoušejte se spotřebič zvedat sami, protože vaše ruce mohou být pořezány ostrými hranami.

K přemisťování spotřebiče nepoužívejte vyčnívající části. Při zvedání nebo tlačení spotřebiče může dojít k rozbití vyčnívajících částí.

Neperte prádlo s velkými knoflíky nebo jinými předměty z těžkých kovů a ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné. Abyste zabránili zápachu a plísním, otevřete na konci pracího cyklu dvířka, aby buben vyschnul.

Nenechávejte v bubnu delší dobu kovové předměty.

Sklo dveří může při silných nárazech prasknout. Manipulujte s nimi opatrně.

Prádlo vložte zcela do bubnu, aby se nezachytilo ve dveřích.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte přívod vody a odpojte napájecí kabel.

Do spotřebiče nevkládejte žádná zvířata (například domácí mazlíčky).

PŘESUN/PŘEPRAVA PO MONTÁŽI

Pokud potřebujete přemístit nainstalovaný spotřebič, sestavte přepravní šrouby/tyče (viz kapitola „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ/Přesun a přeprava po montáži“). Před montáží přepravních šroubů/tyčí odpojte napájecí kabel!

Na konci pracího cyklu vypněte kohoutek a odpojte spotřebič. Nikdy neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně držte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

⚠ Nepoužívejte prací prostředky, které obsahují rozpouštědla, protože by to mohlo vést k úniku jedovatých plynů, poškození spotřebiče a způsobit nebezpečí požáru a výbuchu.

Během provozu neotvírejte dvířka spotřebiče silou (vysokoteplotní praní/sušení).

Spotřebič nepoužívejte po čištění průmyslovými chemikáliemi.

⚠ Voda vypuštěná během vysokoteplotního pracího cyklu je horká. Nedotýkejte se vody, aby nedošlo k opaření.

Prádlo znečištěné jedlými oleji, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem, čisticími prostředky, terpentýnem, voskem a odstraňovači vosku by mělo být před vložením do bubnu předepráno horkou vodou a velkým množstvím pracího prostředku.

Aviváž nebo podobné výrobky používejte podle pokynů výrobce.

Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.

⚠ NEBEZPEČÍ HORKÉHO POVRCHU

Při vyšších teplotách praní nebo sušení se sklo dveří zahřeje. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli popáleninám. Dbejte na to, aby si v blízkosti skla dveří nehrály děti. Během provozu se nedotýkejte skla dveří.

⚠ OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ VODY (PŘI ZAPNUTÉM SPOTŘEBIČI)

Pokud hladina vody ve spotřebiči stoupne nad normální hladinu, aktivuje se ochrana proti nadměrné hladině vody. Vypne přívod vody a začne odčerpávat vodu. Program je přerušen a je hlášena chyba.

V bubnu neperte ani nesušte prádlo vyrobené z pěnové pryže (latexové pěny), sprchové čepice, nepromokavé tkaniny, pryžové výrobky nebo oblečení nebo polštáře obsahujících pěnové pryžové podložky.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud je váš spotřebič vybaven funkcí sušení, nepřerušujte program, dokud není cyklus sušení dokončen. Pokud je z jakéhokoli důvodu potřeba praní přerušit, opatrně vyjměte prádlo, abyste se nepopálili. Prádlo rychle vyndejte a rozložte ho tak, aby se teplo rozptýlilo.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Před zavřením dvířek spotřebiče a spuštěním programu se ujistěte, že v bubnu není nic jiného než prádlo. Zkontrolujte, že do bubnu spotřebiče nevlezlo žádné dítě a nezavřelo dvířka zevnitř.

Nenechávejte dveře otevřené. Děti mohou viset na dveřích nebo vlézt do spotřebiče, což může způsobit poškození nebo zranění.

Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože mohou představovat nebezpečí.

Prací prostředek a aviváž uchovávejte mimo dosah dětí.

SERVIS


Náklady na opravu vyplývající z poškození způsobeného nesprávným připojením, nesprávnou instalací a používáním nebo opravami provedenými neoprávněným personálem jsou odpovědností uživatele a nevztahuje se na ně záruka.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, drobné barevné odchylky, zvýšený hluk v důsledku stáří spotřebiče, který neovlivňuje funkčnost spotřebiče, a estetické vady na součástech, které neovlivňují funkčnost a bezpečnost spotřebiče.

POPIS VÝROBKU


PŘEDNÍ STRANA

1 Řídicí jednotka
2 Knoflík voliče programu
3 Zásuvka na prací prostředek
4 Dvířka
5 Kryt filtru čerpadla

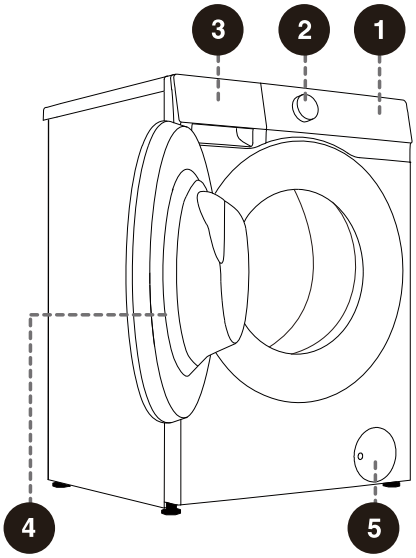

ZADNÍ STRANA

1 Hadice přívodu vody
2 Napájecí kabel
3 Hadice pro vypouštění vody
4 Nastavitelné nožky
5 Přepravní šrouby/tyče

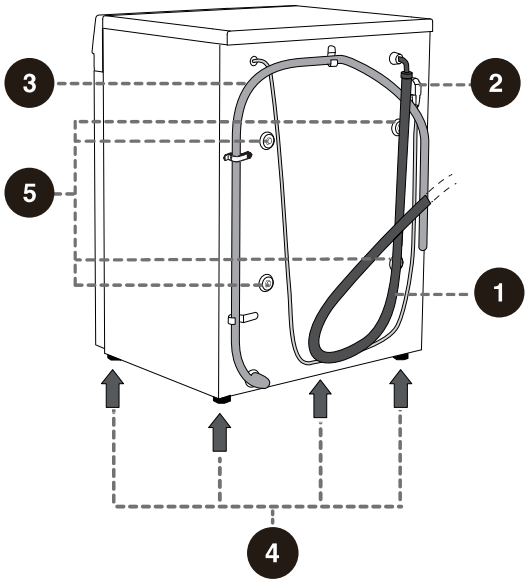

Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační. Vzhledem k vylepšením výrobku a rozšíření série se vzhled, barva a funkční součásti výrobku, které obdržíte, mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu. Rozhodující je skutečný výrobek.


TECHNICKÉ PARAMETRY


(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Maximální náplň	6kg
Čistá hmotnost	53kg
Jmenovité napětí	220-240V~
Frekvence	50Hz
Jmenovitý výkon	1600W

ROZMĚRY (MM)

Označení	Rozměry (mm)
A	595
B	845
C	375
D	415
E	450
F	900

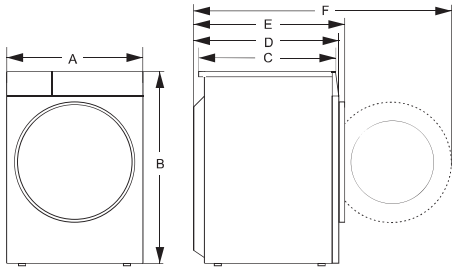

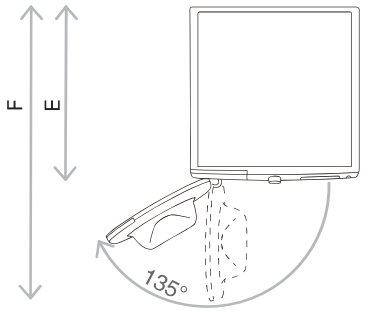


E = hloubka spotřebiče
F = hloubka při otevřených dveřích

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
ROZBALENÍ/BALENÍ

Nejprve odstraňte všechny obaly a pěnu, zejména pěnovou základnu. Při odstraňování obalu dbejte na to, aby nedošlo k poškození spotřebiče ostrým předmětem. Obalové materiály (plastové sáčky, jiné plastové části atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. Pokud máte podezření, že je spotřebič poškozen, nepoužívejte jej a okamžitě kontaktujte servisní oddělení.

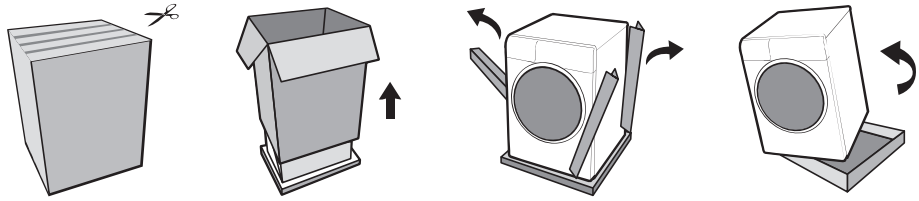


Proces zabalení spotřebiče je přesně opačný než výše uvedený proces rozbalení.

Doprovodné příslušenství tohoto spotřebiče zahrnuje následující příslušenství nebo jedno z následujícího příslušenství:

- Návod k obsluze;
- 4 plastové zátky;
- Přívodní hadice;
- Držák odtokové hadice;
- Klíč;
- Deska ke snížení hlučnosti (pouze u některých modelů).

Konfigurace se liší podle modelu. Skutečná konfigurace příslušenství dodaného se spotřebičem je rozhodující.

JAK NAINSTALOVAT DESKU PRO SNÍŽENÍ HLUKU:

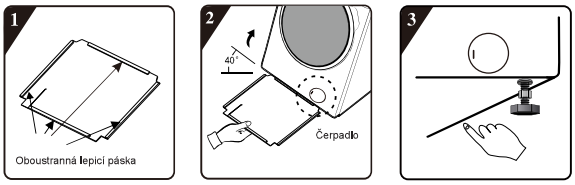


1 Odstraňte povrchový papír z oboustranné pásky na čtyřech stranách desky pro snížení šumu.

2 Nakloňte spotřebič do úhlu 40° a nechte stranu s pravoúhlým zářezem směřovat k přední části spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku. Vložte stranu se zářezem se šikmým úhlem mezi dva nožní šrouby na zadní straně spotřebiče zcela na svém místě. Poté nainstalujte desku pro snížení hluku a ujistěte se, že se těsně dotýká spodní části spotřebiče.

3 Ručním stisknutím oboustranné pásky na čtyřech stranách pevně připevníte desku pro snížení hluku ke spotřebiči.

JAK NAINSTALOVAT PĚNOVÉ PROUŽKY:

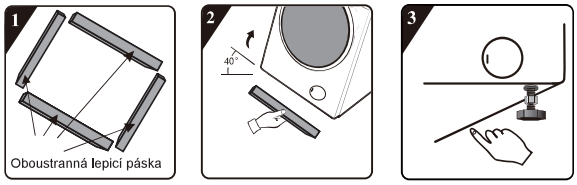


1 Odstraňte povrchovou fólii z oboustranné lepicí pásky na pěnových páscích.

2 Nakloňte spotřebič do úhlu 40° a připevněte pěnové proužky na spodní část spotřebiče dvěma dlouhými pěnovými proužky v přední a zadní opěrné poloze a dvěma krátkými pěnovými proužky v levé a pravé opěrné poloze.

3 Zatlačte dolů, aby se pěnové proužky pevně zajistily.

VYJMUTÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ/TYČÍ

⚠ Po odstranění všech obalů vyjměte přepravní šrouby/tyče. Zablokovaný spotřebič může být při zapnutí do provozu poškozen. Na takové škody se záruka nevztahuje.

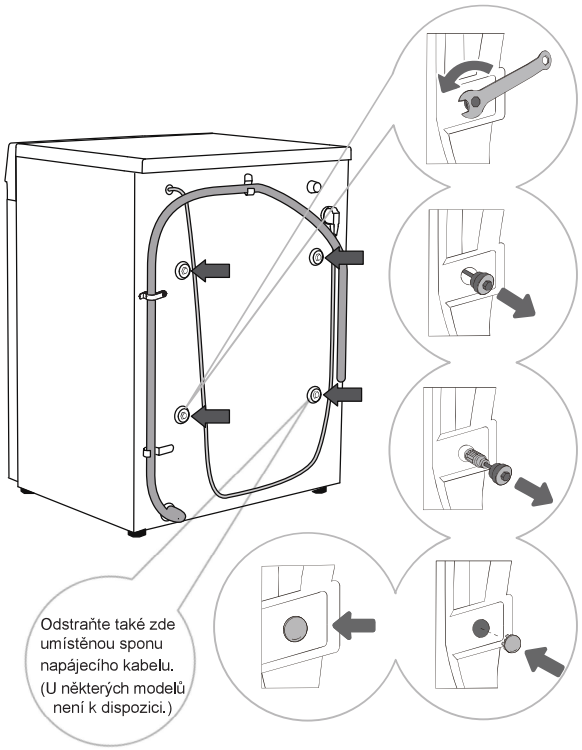

1 Přesuňte hadice pro vypouštění vody stranou a pomocí vhodného klíče povolte čtyři šrouby na zadní straně proti směru hodinových ručiček, jak je označeno šipkami. Povolte šrouby přibližně 30 mm.

2 Vodorovně vytáhněte všechny 4 přepravní šrouby/tyče.

3 Vyjměte přepravní šrouby/tyče spolu s pryží a plastovými díly.

4 Zakryjte otvory pro šrouby plastovými zátkami. Plastové zátky jsou dodávány v sáčku s návodem k obsluze spotřebiče (v podpůrné sadě).


Uložte přepravní šrouby/tyče pro případ, že budete muset přepravovat spotřebič znovu později (pro opětovnou instalaci přepravních šroubů/tyčí postupujte podle výše uvedeného postupu v opačném pořadí).

MÍSTO INSTALACE

Umístěte spotřebič na pevnou a rovnou podlahu, aby byl stabilní. Podlaha by měla být čistá a suchá; v opačném případě může spotřebič sklouznout. Také vyčistěte spodní povrch nastavitelných nožek.

NASTAVITELNÉ NOŽKY

Použijte vodováhu a dodaný klíč.

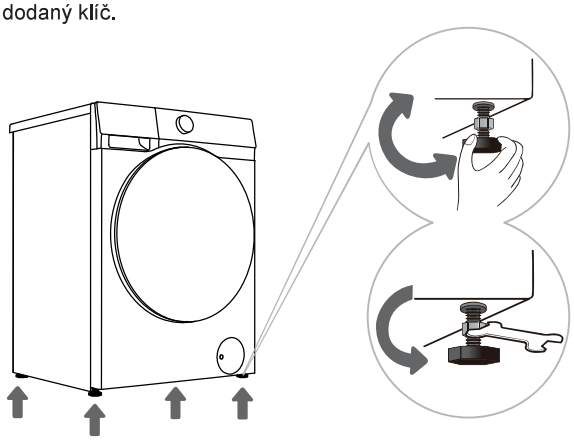


1 Otočte nastavitelné nožičky tak, aby byl spotřebič vyrovnán podélně i příčně. Nožky umožňují vyrovnání o +/− 2 cm.

2 Po nastavení výšky nožek použijte dodaný klíč k bezpečnému utažení pojistných matic jejich otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

Nesprávné vyrovnání spotřebiče může způsobit vibrace, klouzání spotřebiče po místnosti a hlasitý provoz. Na nesprávné vyrovnání spotřebiče se záruka nevztahuje.

Někdy se během provozu spotřebiče může objevit neobvyklý nebo hlasitější hluk. Jde většinou o důsledek nesprávné instalace.


VOLNÝ PROSTOR OKOLO INSTALACE

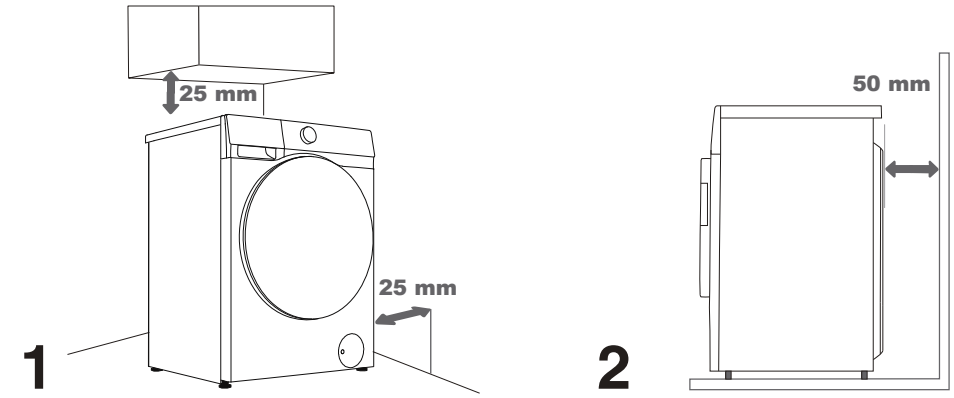

Spotřebič nesmí být v kontaktu se stěnou nebo přilehlým nábytkem. Pro optimální provoz spotřebiče doporučujeme dodržovat vzdálenosti od stěn znázorněné na obrázku.
V případě nedodržení minimálního požadovaného volného prostoru nelze zajistit bezpečný a správný provoz spotřebiče. Navíc může dojít i k přehřátí (obr. 1 a 2).

PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY

Dodaná hadice přívodu vody se liší podle modelu. Vhodný způsob připojení vyberte na základě skutečné hadice přívodu vody.

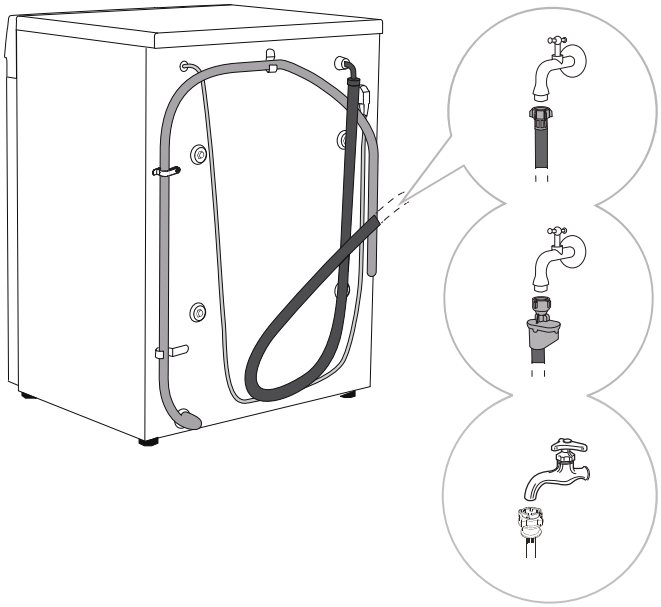

A PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE VODY V EVROPĚ

B PŘIPOJENÍ AQUASTOP

C PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE VODY V ČÍNĚ

Pro normální provoz spotřebiče by měl být tlak ve vodovodní síti mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm^2; 10–100 N/cm^2). Minimální dynamický tlak vody lze určit měřením průtoku vody.
Za 15 sekund by z plně otevřeného kohoutku měly vytéct 3 litry vody.


Používejte pouze hadici pro přívod vody dodávanou se spotřebičem. Nepoužívejte žádné použité ani jiné hadice.

Ujistěte se, že hadice není poškozená. Pokud je hadice poškozená, křehká nebo prasklá, musí být vyměněna.

Tento spotřebič je určen pouze pro studenou vodu. Nepřipojujte jej k horké vodě.


PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE VODY V EVROPĚ

Ručně utáhněte hadici přívodu vody, abyste zajistili správné utěsnění (maximální točivý moment: 2 Nm). Zkontrolujte, zda těsnění těsní.
Nepoužívejte kleště ani podobné nástroje, protože by mohly poškodit závity matic.



PŘIPOJENÍ AQUASTOP

Pokud je vnitřní trubka nebo hadice poškozena, aktivuje se uzavírací systém, který přeruší přívod vody do spotřebiče. V takovém případě kontrolní sklo (a) zčervená. Připojte hadici pro přívod vody.

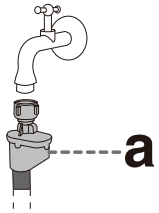


Neponořujte přívodní hadici se systémem AquaStop do vody, protože obsahuje elektrický ventil.

Hadici pro přívod vody lze připojit bez zpětného ventilu.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE VODY V ČÍNĚ

1. Vyberte vhodný kohoutek s délkou špičky větší než 10 mm. Konec výstupu musí být plochý. Pokud je nerovnoměrný, vyhlaďte jej pilníkem, abyste zabránili úniku po instalaci (viz obrázek 1).
2. Zatlačením posuvníku dolů odpojte přípojku hadice pro přívodu vody od vstupní sestavy (viz obrázek 2).
3. Povolte čtyři šrouby na konektoru hadice pro přívod vody a hadici připojte ke kohoutku. Pokud je průměr kohoutku pro konektor příliš velký, povolte šrouby a odstraňte pouzdro (viz obrázek 3).
4. Rovnoměrně utáhněte čtyři šrouby na konektoru hadice pro přívod vody a zajistěte matice (viz obrázek 4).
5. Pokud má být spotřebič používán jednou nebo několikrát týdně, zatlačte posuvník dolů bez odpojení přípojky hadice pro přívod vody, aby nedošlo k poškození upevňovacích šroubů.

POZNÁMKA: Délka odhaleného závitu před utažením matice je přibližně 4 mm a po utažení méně než 2 mm (obrázek 4).

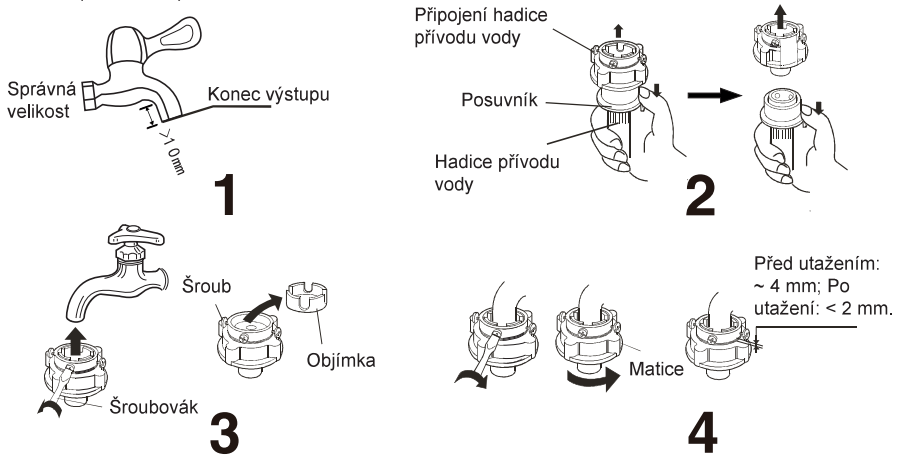


KONTROLA SPOJENÍ MEZI HADICÍ PRO PŘÍVOD VODY A KOHOUTKEM

1. Opatrně zatáhněte za hadici pro přívod vody, abyste zkontrolovali, zda je připojení bezpečné.
2. Otevřete kohoutek a zkontrolujte těsnost.
3. Hadice pro přívod vody by neměla být zkroucená nebo ohnutá.
4. Abyste zabránili nesprávnému připojení, před každým použitím hadici pro přívod vody zkontrolujte.



PŘIPOJENÍ HADICE PRO PŘÍVOD VODY KE SPOTŘEBIČI

Matice hadice pro přívod vody připojte ke konektoru hadice pro přívod vody spotřebiče. Matici utáhněte a jemně protřepejte, abyste zkontrolovali, zda je pevně zajištěna, jak je znázorněno na pravém obrázku.

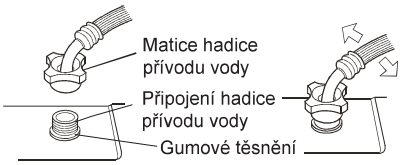


POZNÁMKA:

1. Matici utáhněte rovnoměrně. Hadicí pro přívod vody neotáčejte, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
2. Pryž těsnění neodstraňujte. Před každým použitím zkontrolujte, zda není těsnění odpojeno nebo poškozeno. V případě poškození okamžitě kontaktujte poprodejní servis.

PŘIPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ HADICE PRO VYPOUŠTĚNÍ VODY


Hadici pro vypouštění vody naplňte vodou do umyvadla nebo vany nebo ji připojte přímo k odtoku (minimální průměr vypouštěcí hadice je 4 cm). Svislá vzdálenost od podlahy ke konci vypouštěcí hadice může být 70 až 100 cm. Lze ji připojit třemi způsoby (A, B, C).

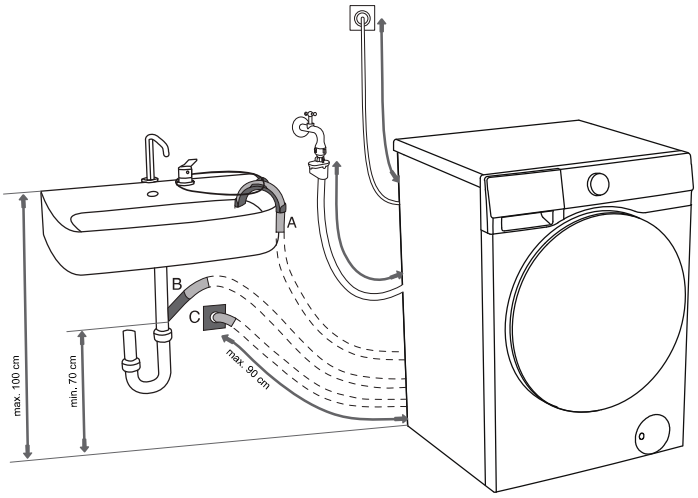

A Konec vypouštěcí hadice může být umístěn nad umyvadlem nebo vanou. K připevnění hadice použijte provázek vedený otvorem v koleni, zabráníte tak jejímu sklouznutí na podlahu.

B Vypouštěcí hadici lze také připojit přímo k odtoku dřezu. Umyvadlo, které je příliš malé, není přijatelné. Buďte opatrní, protože vypuštěná voda může být horká.

C Vypouštěcí hadici lze také připojit k odtoku ve stěně pomocí sifonu. Takový lapač by měl být správně nainstalován, aby umožňoval čištění.

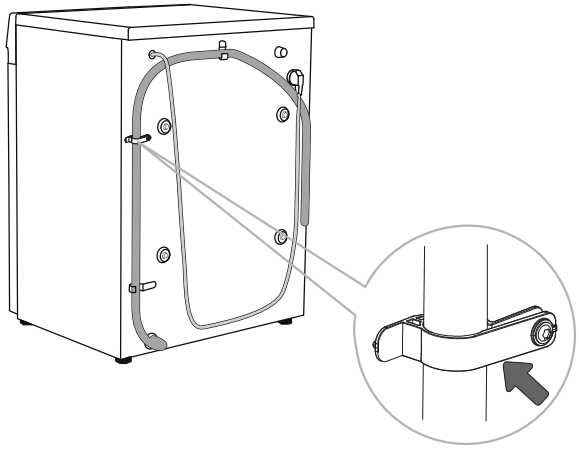


D Vypouštěcí hadice musí být připojena ke svorkám na zadní straně spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku.

⚠ Tyto svorky nesmí být demontovány, protože by to mohlo zabránit normálnímu praní.

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.

Pokud není vypouštěcí hadice správně připojena, nelze zajistit bezpečný a správný provoz spotřebiče.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

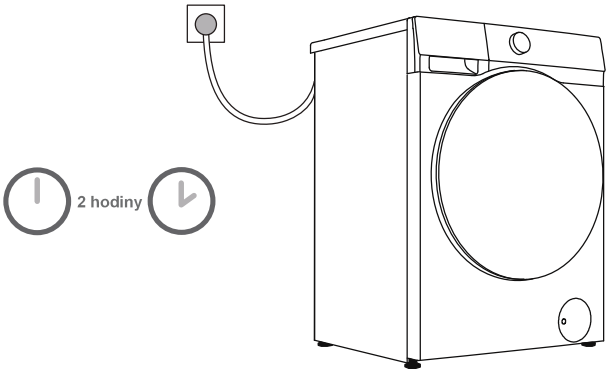

Před připojením spotřebiče k elektrické síti počkejte alespoň 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojové teploty.

Spotřebič připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Po instalaci by měla být zásuvka volně přístupná. Zásuvka by měla být opatřena uzemňovací ochranou. Informace o vašem spotřebiči jsou uvedeny na typovém štítku.

Pro ochranu spotřebiče v případě úderu blesku doporučujeme použít přepěťovou ochranu.

Spotřebič nesmí být připojen k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro malé zátěže.

Spotřebič nezapojujte ani neodpojujte, když máte mokré ruce.

Jakákoli oprava a údržba spotřebiče by měla být prováděna vyškolenými odborníky.

Poškozený napájecí kabel může vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.

PŘEPRAVA PO INSTALACI

Pokud potřebujete přepravit nainstalovaný spotřebič, nejprve odpojte zástrčku ze zásuvky, vypněte přívod vody, odpojte hadici přívodu vody a odtokovou hadici a ujistěte se, že jsou přihrádka na prací prostředek a dvířka správně zavřené.

Nezapomeňte znovu nainstalovat transportní šrouby, aby vibrace při přepravě nepoškodily spotřebič (viz část „Montáž a připojení / Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí“). Pokud přepravní šrouby omylem ztratíte, můžete si je objednat od výrobce.


Všechny obalové materiály (plastové sáčky, jiné plastové díly atd.) uschovejte.

⚠ Spotřebič je těžký. Musí ho přemisťovat alespoň dvě osoby. Při přepravě neuchopujte vyčnívající části, jako jsou dvířka, horní kryt atd., aby nespadly nebo se nepoškodily.

⚠ Po přepravě nechte spotřebič alespoň 2 hodiny stát, než ho připojíte k napájení. Spotřebič musí být nainstalován a připojen vyškolenými techniky.

⚠ Před opětovným připojením spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny. Na škody způsobené nesprávným připojením nebo používáním se nevztahuje záruka.

Způsob přepravy a manipulace

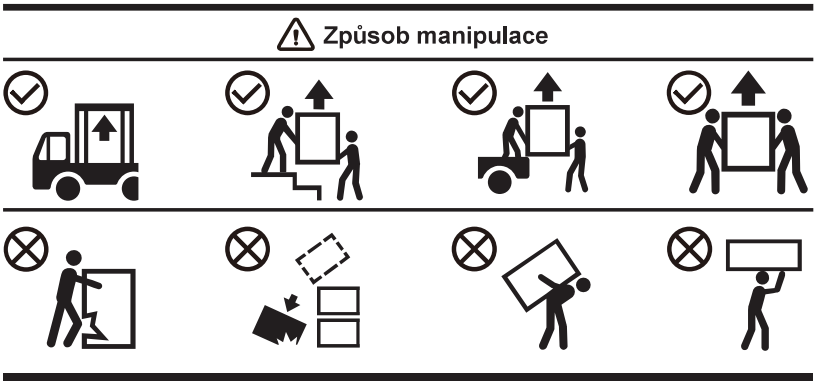

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ

Tento spotřebič byl testován v továrně a může obsahovat malé množství zbytků vody. K odstranění veškeré zbytkové vody z bubnu doporučujeme spustit program „Čištění bubnu“ (nebo jiný vysokoteplotní program).

- Spotřebič připojte k elektrické síti a otevřete vodovodní kohoutek. V bubnu by nemělo být žádné prádlo. Vyberte a spusťte program.


⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (dodržujte doporučení a varování poskytnutá výrobci čisticích prostředků).

VĚNUJTE POZORNOST ŠTÍTKŮM NA PRÁDLE


Praní	Max. teplota praní 95 °C	Max. teplota praní 60 °C	Max. teplota praní 40 °C	Max. teplota praní 30 °C	Pouze ruční praní	Neperte
Bělení	Bělení ve studené vodě			Bělení není povoleno		
Chemické čištění	Chemické čištění všemi prostředky (A)	Ropné rozpouštědlo R11, R113 (P)		Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a R113 (F)	Chemické čištění není povoleno	
Žehlení	Žehlení za tepla, max. 200 °C	Žehlení za tepla, max. 150 °C		Žehlení za tepla, max. 110 °C	Žehlení není povoleno	
Sušení	Suchý na plocho (položte na rovný povrch)	Suché odkapávání Sušit odkapáváním		Vysoká teplota Nízká teplota	Nesušte v sušičce	

PŘÍPRAVA PROCESU PRANÍ



1. Roztřiďte prádlo podle typu látky (bavlna, směsi, hedvábí, vlna atd.), pokynů na štítku, barvy (bílá, barevná) a znečištění.
2. Vyprázdněte kapsy; vyjměte kovové předměty, které by mohly poškodit prádlo nebo spotřebič; zapněte knoflíky a obraťte naruby oblečení s knoflíky nebo výšivkou naruby; zavřete všechny zipy; zavažte šňůrky na oblečení pomocí stahovacích šňůrek.
3. Jemné oblečení a malé nebo lehké předměty dejte do speciálního sáčku na prádlo a vyperte je společně s ostatním prádlem.
4. Před praním otočte naruby předměty náchylné ke žmolkování nebo látky s dlouhým vlasem.
5. Skvrny ponechané příliš dlouho, mohou být obtížně odstranitelné. Před praním ošetřete znečištěné oblasti, jako jsou manžety a límečky (viz kapitola „Tipy pro odstranění skvrn“).
6. Abyste předešli upozorněním na nerovnováhu, neperte těžké přikrývky, plyšové hračky nebo předměty v sáčcích na prádlo v bubnu samostatně.

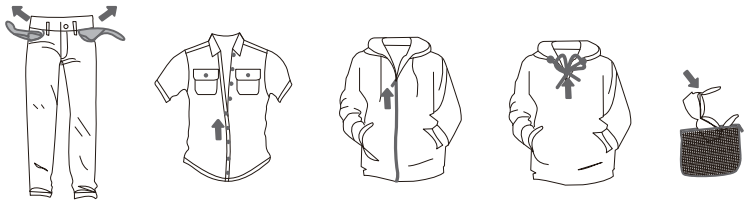

ODĚVY NEVHODNÉ K PRANÍ A SUŠENÍ

 Kožené nebo kožešinové výrobky (může dojít k deformaci)	 Viskóza a její směsné tkaniny (může dojít k odbarvení nebo deformaci)	 Gumové nebo velké silné rohože (může dojít k poškození nebo poruše)
 Čepice obsahující tvrdé materiály (mohou poškodit pračku a způsobit poruchu)	 Sedací polštáře, polštáře, předměty obsahující vatu, pěnu a jiné houbovité materiály a potahy koberců (může dojít k poškození nebo poruše)	Jiné: Pomačkané nebo embosovaně zpracované oblečení, oblečení s péřovou výplní, krepové tkaniny; Oblečení náchylné k deformaci (obleky, saka, kravaty, šaty atd.); Oblečení náchylné ke žmolkování (hedvábný samet nebo bavlněný samet).

ODĚVY NEVHODNÉ K SUŠENÍ (PLATÍ PRO MODELY S FUNKCÍ SUŠENÍ)

 Jakýkoli oděv označený kterýmkoli z výše uvedených symbolů (může dojít k poškození oděvu)	 Vlněné oblečení (může dojít ke smrštění a žmolkování)	 Punčochy a punčocháče (může dojít k poškození nebo deformaci)	 Naškrobené oděvy
 Rohože a oděvy z kožešiny (může dojít k poškození nebo poruše)	 Přikrývka (může dojít k poškození nebo poruše)	 Oblečení s krajkou a výšivkou a nová syntetická vlákna (ultrajemná vlákna) (může dojít k deformaci)	 Hedvábí


Nelze prát. Praní vhodné/nevhodné k sušení zahrnuje, ale nikoli výhradně, výše uvedené druhy oděvů.

Zkontrolujte štítek na oděvu, zda obsahuje symbol pro možnost praní v pračce / sušení.

Mokré prádlo, které stále kape, není vhodné k sušení a může způsobit aktivaci alarmu spotřebiče.

PŘIDÁVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU/AVIVÁŽE

ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK

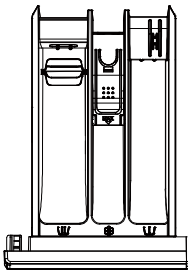

Zásuvka na prací prostředek	
I	Přihrádka dávkovače předpírky
II	Přihrádka dávkovače pracího prostředku
❀	Přihrádka dávkovače aviváže


OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

1. Vždy používejte vysoce účinný neutrální prací prostředek s nízkou pěnivostí vhodný pro tento spotřebič. Množství pracího prostředku závisí na typu, úrovni znečištění, barvě prádla a teplotě praní. Přidejte příslušné množství podle pokynů výrobce pracího prostředku ohledně dávkování.
2. Nadměrné množství pracího prostředku může vést k pěnění, což zase snižuje účinnost praní. Pokud je zjištěna nadměrná pěna, spotřebič může pozastavit program a provést odpěňování.
3. Použití nedostatečného pracího prostředku může mít za následek špatný účinek praní a může vést k usazování vodního kamene v bubnu a trubek na vodu.
4. Práškový prací prostředek doporučujeme přidat těsně před zahájením pracího cyklu. Pokud je přidán předem, ujistěte se, že je přihrádka dávkovače pracího prostředku zcela suchá; v opačném případě může prášek před zahájením mycího cyklu ztvrdnout a shlukovat se.
5. Nepoužívejte tekutý prací prostředek při výběru funkce „Odložit“ nebo „Předpírka“ (je-li k dispozici), protože bude dávkován okamžitě a může se lepit v přihrádce dávkovače nebo v bubnu.
6. Nedovolte, aby prací prostředek ztvrdl, protože by to mohlo vést k ucpání, špatnému oplachování nebo nepříjemnému zápachu.
7. Aviváž nalijte do přihrádky označené „❀“ a dodržujte doporučení pro použití na obalu aviváže. V přihrádce na aviváž nepřekračujte čáru MAX, protože to může způsobit předčasné uvolnění aviváže, což má za následek špatný účinek praní.
8. Prací prostředek a aviváž uchovávejte mimo dosah dětí.
9. Žíravé odstraňovače vodního kamene mohou spotřebič poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla. Neperte prádlo, které bylo vyčištěno rozpouštědly nebo hořlavými látkami.
10. Pokud používáte moderní čisticí prostředky bez fosfátů, na černém prádle se mohou objevit bílé zbytky (pruhy atd.). V takovém případě pruhy vyčistěte a použijte tekutý prací prostředek.
11. Před spuštěním programu jemně zavřete zásuvku na prací prostředek. Silné uzavření může způsobit rozlití pracího prostředku do jiných přihrádek dávkovače nebo jeho příliš brzký výdej do bubnu. Dbejte na to, abyste se při zavírání zásuvky neskřípli prsty.
12. Na konci cyklu programu může v přihrádce dávkovače zůstat malé množství vody.
13. Zásuvka dávkovače pracího prostředku není určena pro přidávání dezinfekčních prostředků. Nedoporučujeme používat dezinfekční prostředek. Pokud je nutné použít dezinfekční prostředek, vždy zvolte výrobek vhodný pro oděvy, vyhněte se použití dezinfekčních prostředků obsahujících silně korozivní nebo bělící látky, používejte jej pouze po důkladném naředění a přísně kontrolujte koncentraci a frekvenci použití (doporučeno nejvýše jednou za měsíc), aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo oděvů.


Instalace/použití přepážky

Pokud je vaše příslušenství vybaveno přepážkami, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte přepážky na místo, abyste při použití pracího prostředku dosáhli lepšího účinku rozpouštění pracího prostředku při použití čisticího prostředku.


1. Vytáhněte krabičku na prací prostředek. Stisknutím malého poutka v krabičce na prací prostředek vytáhněte krabičku na prací prostředek.
2. S čárou stupnice přepážky směřující k provozní straně nejprve zasuňte dva vodicí sloupky na jedné straně přepážky do otvorů, poté jemně vytáhněte krabičku na prací prostředek a nakonec zasuňte dva vodicí sloupky na druhé straně do otvorů na této straně.
3. Posunutím přepážky dopředu a dolů přepážku spustíte.
4. Vložte krabičku na prací prostředek zpět na místo.

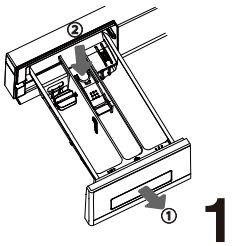


1

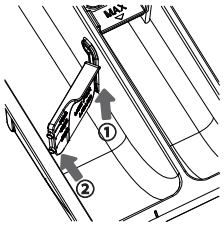

2

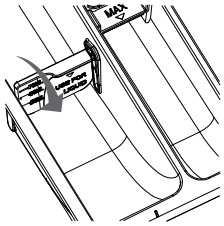
3

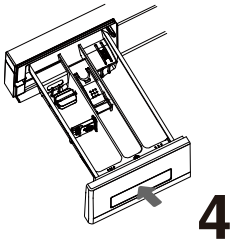
4


Při použití práškového pracího prostředku nebo gelového pracího prostředku dbejte na to, abyste přepážku vyjmuli, předejdete tak zbytkům pracího prostředku.


PLNĚNÍ SPOTŘEBIČE

Otevřete dveře spotřebiče a vložte prádlo volně do bubnu poté, co se ujistíte, že je buben prázdný. Zavřete dveře spotřebiče. Dveře jsou zavřené, když uslyšíte klapnutí.

Buben nepřeplňujte! Maximální náplň najdete v části „TABULKA PROGRAMŮ“. Pokud je buben spotřebiče příliš plný, prádlo se nebude tak důkladně prát.

Ujistěte se, že prádlo je zcela umístěno do bubnu, zabráníte tak jeho zachycení ve dveřích.

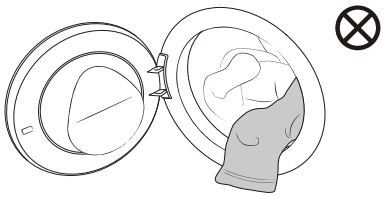


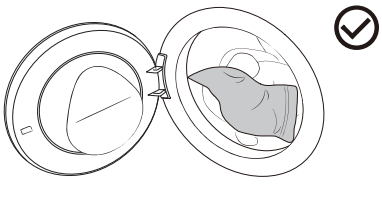

PROGRAMY A FUNKCE

Ovládací panel

Skutečný vzhled viz skutečný výrobek

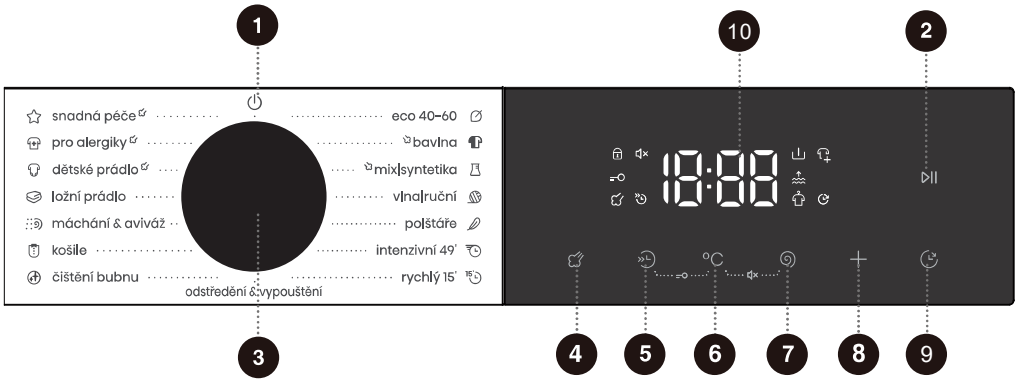

1 Napájení
Používá se k vypnutí napájení spotřebiče.

2 Spustit/Pozastavit
Slouží ke spuštění/ pozastavení programu.

3 Volič cyklů
Otáčením knoflíku vyberte program.

4 Pára
Používá se k zapnutí/ vypnutí funkce páry v programu.

5 Rychlé praní
Tato funkce zkracuje dobu praní programu.

6 Teplota °C
Nastavení teploty praní.

7 Odstřeďování
Nastavte otáčky odstřeďování.

8 Možnosti
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete další funkce.

9 Odložený konec
Tato funkce vám umožňuje naplánovat praní podle vašich potřeb.

5+6 Dětský zámek
Současným stisknutím a podržením těchto dvou tlačítek zapnete nebo vypnete funkci dětského zámku.

6+7 Ztlumit
Současným stisknutím a podržením těchto dvou tlačítek zapnete nebo vypnete funkci ztlumení.

10 Displej
Slouží k zobrazení zbývající doby programu, doby rezervace, chybových kódů a dalších souvisejících informací.

TABULKA PROGRAMŮ

Otáčením hlavního knoflíku vyberte příslušný program (v závislosti na typu prádla a stupni znečištění). Během provozu se hlavní knoflík nebude automaticky otáčet.

Program	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
eco 40-60 **-**	6	1200	Tento program je vhodný pro praní bavlněného prádla, které je lehce znečištěné.
bavlna **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)**	6	1200	Tento program je vhodný pro praní bavlněného nebo lněného prádla, které je středně nebo silně znečištěné.
mix|syntetika **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)**	3	1200	Tento program je vhodný pro praní syntetických tkanin s mírným znečištěním.
vlna|ruční **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	2	600	Tento program je vhodný pro praní vlněného prádla, které lze prát v spotřebiči (viz požadavky na praní uvedené na štítku prádla).
polštáře **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	2	600	Tento program je vhodný pro péřové výrobky, které lze prát v pračce, jako jsou polštáře, matrace a přikrývky, stejně jako pro výrobky plněné syntetickými vlákny.
intenzivní 49' **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	3	1200	Tento program je vhodný pro praní malého množství silně znečištěného prádla s intenzivním pracím cyklem v krátkém čase.
rychlý 15' **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	1	800	Tento program je vhodný pro praní malého množství prádla nebo lehce znečištěného prádla. Pokud změníte výchozí nastavení, doba praní bude delší.
odstředění & vypouštění **-**	6	1200	Tento program se používá pro samostatné odstřeďování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
čištění bubnu **(90 °C)**	/	800	Tento program se používá k čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku stejně jako bakterií, které se hromadí a množí při praní při nízkých teplotách. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
košile **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)**	2	1200	Tento program je vhodný pro praní košil z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsí.
máchání & aviváž **Odstřeďování** **-**	6	1200	Tento program je určen pro samostatné máchání a odstřeďování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek.

Program	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
ložní prádlo (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	2	1200	Tento program je vhodný pro praní velkých kusů prádla, jako jsou záclony, povlečení, přikrývky atd.
dětské prádlo (40 °C, 60 °C, 90 °C)	2	1200	Tento program je vhodný pro praní dětského oblečení, spodního prádla atd., a sterilizuje je při vysokých teplotách. Pro tento program se nedoporučuje přidávat aviváž.
pro alergiky (60 °C)	2	1200	Tento program je vhodný pro praní prádla, které je odolné vůči vysoké teplotě a neztrácí barvu. Odstraňuje alergeny, jako je pyl, roztoči, paraziti atd., pomocí vysokých teplot.
snadná péče (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	3,5	1200	Tento program je vhodný pro praní oděvů s lehkým stupněm znečištění.


Poznámka
(1) Teplota vody: Zvolte vhodnou teplotu vody podle zvoleného pracího programu. Při praní dodržujte pokyny výrobce oděvu na štítku s pokyny k praní, aby nedošlo k poškození oděvu.
(2) Skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty programu.
(3) Výsledky testů závisí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody, teplotě místnosti, druhu a množství prádla, stupni znečištění, použitém pracím prostředku, kolísání napájení a dalších zvolených možnostech.
(4) Pokud během pracího cyklu přidáte příliš mnoho prádla, praní může být méně účinné, protože spotřebič nejprve detekuje nižší hmotnost a přidá méně vody. Nedostatek vody může také poškodit prádlo a doba praní se prodlouží.
(5) Čištění bubnu (je-li k dispozici): Před použitím programu Čištění bubnu je nutné vyprázdnit buben. Doporučuje se jej spouštět alespoň jednou za měsíc.
(6) K odstraňování vodního kamene použijte odstraňovač vodního kamene s ochranou proti korozi (používejte pouze nekorozivní odstraňovače vodního kamene a dodržujte pokyny k použití odstraňovače vodního kamene).
Několikrát spusťte program „Čištění bubnu“ (nebo jiný program s vysokou teplotou), abyste odstranili zbytky odstraňovače vodního kamene a dokončili odstraňování vodního kamene. Odstranění vodního kamene doporučujeme provádět alespoň jednou za šest měsíců.

-☼- Maximální nebo nominální náplň se vztahuje na prádlo připravené v souladu s příslušnými ustanoveními normy IEC60456.

-☼- Pro lepší výsledky praní doporučujeme, abyste při použití programu Bavlna nenaplnili buben více než do 2/3 jeho objemu.

DALŠÍ NASTAVENÍ A FUNKCE

Program je dodáván s výchozím nastavením a některé funkce může uživatel změnit. Nastavení můžete upravit stisknutím příslušného funkčního tlačítka (před stisknutím tlačítka **Spustit**/Pozastavit). Některá nastavení nelze v některých programech vybrat nebo změnit. Tato nastavení se nerozsvítí a tlačítka jsou neaktivní (viz „TABULKA VÝBĚRU FUNKCÍ“).
Většinu funkcí lze nastavit pouze v pohotovostním režimu, tj. před začátkem programu. Po spuštění programu již většinu funkcí nelze upravovat.

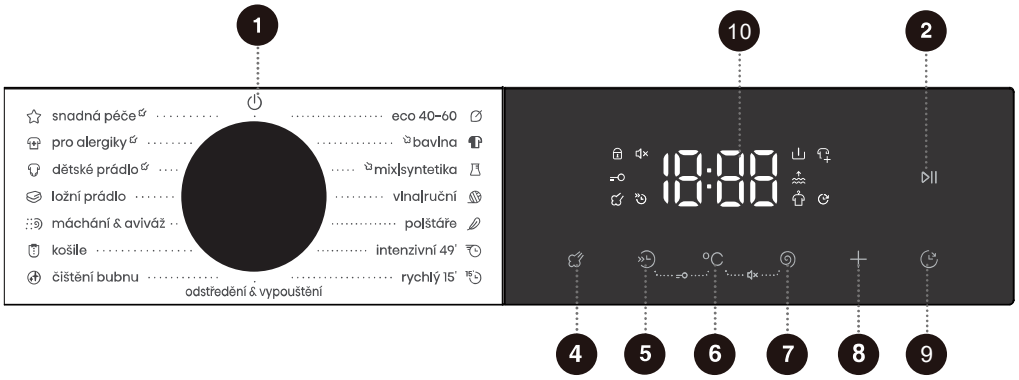

1 Vypínač ⏻

Používá se k vypnutí napájení spotřebiče.
Pokud potřebujete během programu spotřebič vypnout, vypněte ho otočením hlavního knoflíku do polohy „⏻“.
Pokud v pohotovostním režimu skončí program a po určitou dobu nedojde k žádnému ovládání, spotřebič se automaticky vypne. Nyní je třeba otočit hlavní knoflík do polohy „⏻“, aby se vrátil do své pozice.

2 Spustit/Pozastavit ▷||

Slouží ke spuštění/pozastavení programu.
Spotřebič nelze spustit, pokud dvířka nejsou zavřená nebo není zamknutý zámek dvířek.

4 Pára


Tato funkce může do pracího procesu přidat program praní s párou.
Stiskněte tlačítko, ikona „“ se rozsvítí a funkce Pára se aktivuje. Stiskněte tlačítko znovu, ikona zhasne a funkce se vypne.
Některé programy mají tuto funkci ve výchozím nastavení a nelze ji zrušit.

5 Rychlé praní

Tato funkce může zkrátit čas praní a urychlit proces praní.
Stiskněte toto tlačítko. Když se ikona rozsvítí, aktivuje se režim Rychlé praní. Při každém snížení nastavení „Čas“ se maximální kapacita prádla sníží na polovinu oproti předchozímu nastavení. Stiskněte toto tlačítko opakovaně, dokud ikona nezhasne, čímž tuto funkci vypnete. Doba praní a maximální kapacita náplně se poté vrátí na své původní nastavení. Volitelné stupně zrychlení se mohou lišit v závislosti na modelu a programu.
U programů s automatickým vážením bude povolením této funkce automatické vážení pozastaveno; po deaktivaci se funkce automatického vážení obnoví.

6 Teplota °C

Pomocí této funkce lze měnit teplotu vybraného programu.
Každý program má přednastavenou teplotu. Před spuštěním programu zobrazíte prvním stisknutím tohoto tlačítka aktuální nastavení teploty. Opětovným stisknutím budete cyklicky procházet nastavení teploty (-- znamená praní ve studené vodě).
Teplotu, na kterou se vodu ohřeje, lze pro jednotlivé programy nastavit a je pro jednotlivé programy různá.

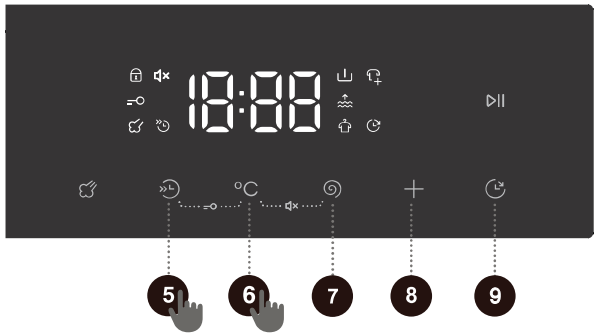

7 Odstřeďování

Tato funkce může upravit otáčky odstřeďování programu před jeho spuštěním. Prvním stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte aktuální otáčky odstřeďování. Dalším tisknutím provedete výběr v cyklu nastavených režimů.

8 Možnosti

Tato funkce vybírá doplňkové funkce pro aktuální program před jeho spuštěním. Každým stisknutím lze nastavit pouze jednu funkci. Po výběru doplňkové funkce se příslušná ikona rozsvítí nebo bliká.

Předpírka

Tato doplňková funkce přidává fázi předpírky před hlavním praním za účelem zvýšení účinnosti praní. Pokud zvolíte funkci předpírky, přidejte prací prostředek do přihrádky na předpírku v zásobníku na prací prostředek.

Extra máchání

Tato doplňková funkce k programu přidává extra máchání.

Proti pomačkání


Další funkce slouží k zapnutí režimu proti pomačkání. Po skončení programu se vnitřní buben přerušovaně otáčí, aby se zabránilo tvorbě záhybů, pokud nejsou prádlo dlouhou dobu vyjmuty.
Když je zapnuta doplňková funkce, program se na konci automaticky přepne do režimu proti pomačkání. Během funkce proti pomačkání ukončí stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo otočení knoflíku tuto funkci. Pokud není provedena žádná akce, program se ve výchozím nastavení automaticky ukončí po maximálně 12 hodinách. Když je rychlost odstřeďování nastavena na „0“, nelze nastavit funkci proti pomačkání.

9 Odložený konec

Tato funkce vám umožňuje naplánovat praní podle vašich potřeb.
Po výběru programu a funkce proveďte časovou rezervaci. Stiskněte toto tlačítko pro spuštění rezervace a stiskněte jej znovu pro přepínání mezi dostupnými možnostmi. Každým stisknutím se čas upraví o 1 hodinu. Maximální volitelný čas je 24 hodin. Doba rezervace je čas ukončení programu, včetně celé doby běhu programu, proto musí být doba rezervace delší než doba běhu programu. Po výběru času funkce Odložený konec stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit, abyste tak spustili proces odloženého konce. Během probíhajícího procesu rezervace se na displeji rozsvítí nebo bude blikat ikona „“. Když proces rezervace skončí, ikona zhasne.
Pokud byla před spuštěním programu vybrána funkce Odložený konec, lze ji zrušit výběrem jiného programu nebo funkčního tlačítka.
Po spuštění programu, pokud potřebujete zrušit funkci Odložený konec, je třeba program vypnout a znovu spustit.

5 + 6 Dětský zámek

Tento spotřebič je vybaven funkcí Dětský zámek, aby se zabránilo náhodnému ovládání spotřebiče dětmi a byla chráněna jejich bezpečnost.
Stiskněte a podržte současně tlačítka „Rychlé praní+Teplota“, ikona dětského zámku „“ se rozsvítí, což znamená, že je funkce dětského zámku aktivována. Stejný postup lze použít k deaktivaci dětského zámku.
Když je funkce dětský zámek zapnutá, jsou všechna ostatní tlačítka zablokována a je možné pouze otáčet ovládacím knoflíkem vypínače k vypnutí zařízení nebo použít kombinaci tlačítek k deaktivaci dětského zámku. Funkce dětského zámku se automaticky zruší po ukončení nebo opětovném spuštění programu.

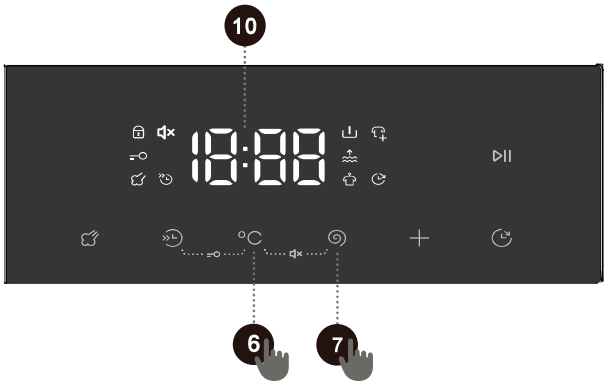

6 + 7 Ztlumit

Tato funkce může ztlumit všechna zvuková upozornění kromě zvuku alarmu.
Když je zařízení v pohotovostním režimu, pozastaveno nebo v chodu, stiskněte a podržte současně tlačítka „Teplota“ + „Odstřeďování“. Ikona „🔇“ se rozsvítí a aktivuje se funkce Ztlumit. Kromě zvuku alarmu jsou všechny ostatní zvuky spotřebiče ztlumeny.
Stejným postupem lze funkci Ztlumit deaktivovat a všechna zvuková upozornění se znovu aktivují.

10 Displej

Slouží k zobrazení zbývající doby programu, doby rezervace, chybových kódů a dalších souvisejících informací.

Popis ikon

🔒	Indikátor zámku dvířek. Když je zámek dveří uzamčen, tato ikona se rozsvítí. Pokud tomu tak je, neotvírejte dvířka násilím, abyste se nezranili.
👕+	Ikona Přidat oblečení. Když se tato ikona rozsvítí, znamená to, že můžete otevřít dvířka a přidat prádlo.


TABULKA VÝBĚRU FUNKCÍ

Program	Pára	Rychlé praní	Teplota	Odstřeďování	Předpírka	Extra máchání	Proti pomačkání	Odložený konec	Dětský zámek	Ztlumit
eco 40-60	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
bavlna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mix|syntetika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vlna|ruční	-	-	•	•	-	•	-	•	•	•
polštáře	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
intenzivní 49'	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rychlý 15'	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
odstředění & vypouštění	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•
čištění bubnu	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
košile	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
máchání & aviváž	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•
ložní prádlo	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
dětské prádlo	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•
pro alergiky	○	-	-	•	•	•	•	•	•	•
snadná péče	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•

• Volitelná funkce
- Funkce není volitelná
○ Funkce je výchozí a nelze ji zrušit

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Vyberte program a další funkce a ujistěte se, že byl do zásobníku na prací prostředek přidán prací prostředek. Stisknutím tlačítka „**Spustit**/Pozastavit“ spusťte program.

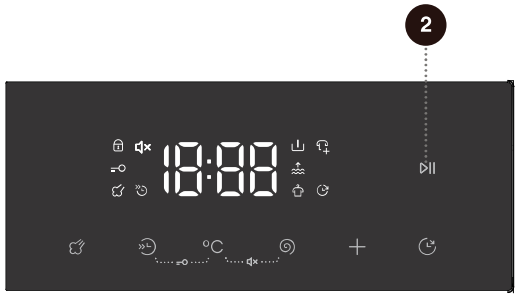

Po stisknutí tlačítka „**Spustit**/Pozastavit“ nelze změnit jiná nastavení kromě zapnutí/vypnutí funkce Dětský zámek, zapnutí/vypnutí funkce Ztlumit (pokud je k dispozici) a nastavení hladiny vody (pokud je k dispozici).

Po spuštění programu se na displeji zobrazí „---“, což znamená, že se váží prádlo.

Některé programy před praním automaticky detekují hmotnost prádla a doba trvání programu se automaticky upraví.

KONEC PROGRAMU

Po dokončení programu vydá spotřebič akustický signál a na displeji se zobrazí „Konec“. Pokud po určitou dobu neprovedete žádnou akci, spotřebič se automaticky vypne.

1. Vypněte napájení spotřebiče.
2. Vypněte vodovodní kohoutek.
3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
4. Otevřete dvířka spotřebiče.
5. Vyjměte prádlo z bubnu.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ

Zrušení programu

Chcete-li zrušit program během jeho chodu, musíte vypnout napájení spotřebiče.

Změna programu

Pokud chcete změnit program během jeho běhu, musíte nejprve vypnout napájení zařízení;
Po zapnutí znovu vyberte program a další funkce a stisknutím tlačítka „**Spustit**/Pozastavit“ program spusťte.

Pozastavení programu

Stisknutím tlačítka „Spustit/**Pozastavit**“ můžete program kdykoli během jeho běhu pozastavit. Pokud na displeji bliká zbývající doba programu, je program pozastaven. Pokud jsou splněny následující podmínky, zámek dvířek se odemkne a dvířka lze otevřít.
1. Teplota v bubnu musí být vhodná;
2. Hladina vody v bubnu musí být pod určitou hodnotou.
Chcete-li program obnovit, nejprve zavřete dveře a poté stiskněte tlačítko „**Spustit/Pozastavit**“. Prací program je pozastaven a znovu se spustí. Program bude pokračovat od místa, kde byl přerušen. Program odstřeďování je pozastaven a znovu se spustí od začátku cyklu odstřeďování;

Přidání prádla

Pokud potřebujete během programu přidat prádlo, po potvrzení, že jsou hladina vody a teplota v pračce bezpečné, stisknutím tlačítka „Spustit/**Pozastavit**“ program pozastavíte. Na displeji bude blikat zbývající doba programu a ikona zámku dvířek zhasne (u některých modelů se rozsvítí ikona „Přidání Prádla“ „ “). Poté můžete otevřít dvířka a přidat prádlo. Pokud ikona zámku dvířek nezhasne, podmínky pro otevření dvířek nejsou splněny a prádlo nelze přidat.

Pokud během praní přidáte příliš mnoho dalšího oblečení a množství vody je nedostatečné, bude účinek praní špatný, protože spotřebič vypočítává množství přívodní vody na základě hmotnosti počátečního prádla. Nedostatečné množství vody může způsobit také poškození oděvů (v důsledku tření) a prodlouží dobu praní.

Chyba

Pokud dojde k selhání spotřebiče, program se přeruší.
Pokud k tomu dojde (viz „KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“), spotřebič vydá alarm prostřednictvím blikající kontrolky a pípání a na displeji se zobrazí kód chyby (FXX).

Výpadek proudu

V případě výpadku proudu (blackoutu) se praní přeruší. Po obnovení napájení bude program pokračovat ve spuštění od místa, kde byl přerušen.

Pokud je ve spotřebiči po výpadku proudu stále voda, otevřete dvířka až poté, co ručně vypustíte vodu pomocí filtru vypouštěcího čerpadla.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

⚠ Pravidelná údržba může prodloužit životnost spotřebiče. Před údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete vodovodní kohoutek.

⚠ Děti by spotřebič neměly čistit ani provádět údržbu bez řádného dohledu.

ČIŠTĚNÍ PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDEK

Přihrádku na prací prostředek pravidelně čistěte.

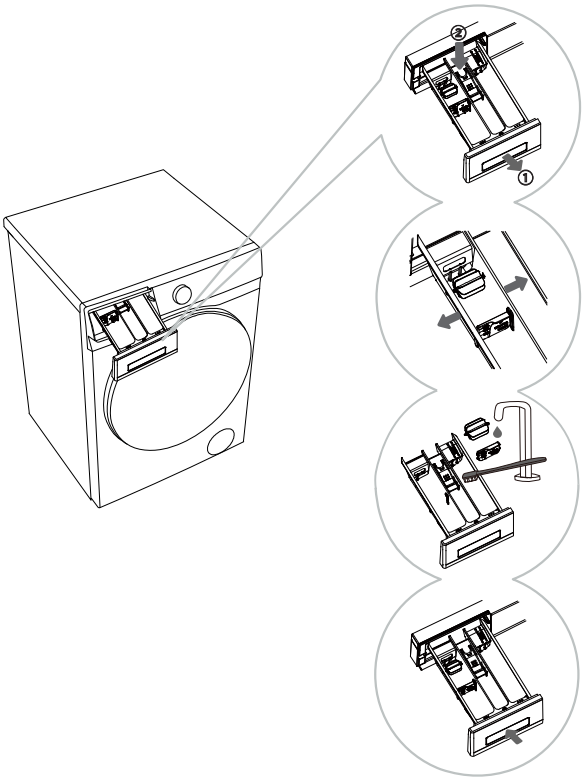

1 Vytáhněte přihrádku na prací prostředek.
Stiskněte malý jazýček v přihrádce na prací prostředek a přihrádku na prací prostředek vytáhněte. (Viz poloha označená šipkou na levém obrázku.)

2 Opatrně ohněte hlavní prací přihrádku krabičky na prací prostředek rukou, čímž ji mírně zdeformujete, a vyjměte přepážku a váleček.


3 Kartáčem vyčistěte samostatně přepážku, váleček a krabičku na prací prostředek.

4 Ze spodní části krabičky na prací prostředek vyčistěte zbývající prací prostředek a otřete ji do sucha.
Po otření a osušení přepážku a váleček znovu nainstalujte do původních poloh a znovu vložte krabičku na prací prostředek na místo.

Při instalaci válečku se ujistěte, že polohovací sloupky na obou koncích válce odpovídají polohovacím otvorům v krabičce na prací prostředek.

Krabičku na prací prostředek prostředkem nevkládejte do myčky na nádobí.

ČIŠTĚNÍ HADICE PRO PŘÍVOD VODY, KRYTU DÁVKOVAČE PRACÍHO PROSTŘEDKU A GUMOVÉHO TĚSNĚNÍ DVEŘÍ

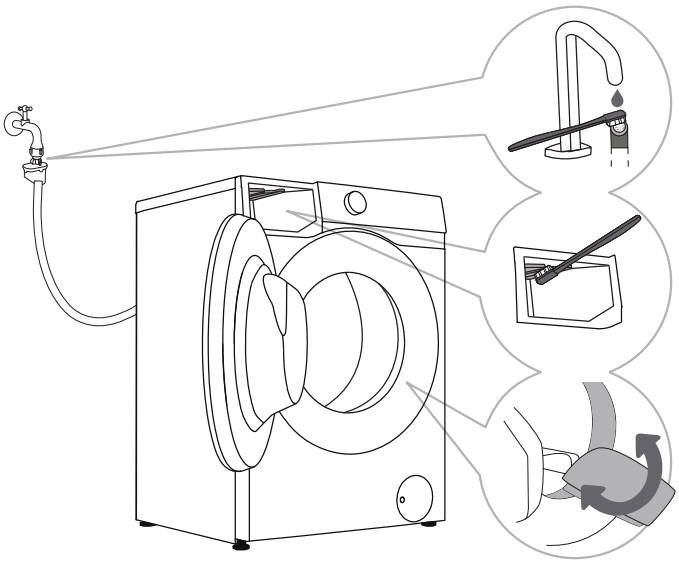


1 Pravidelně čistěte filtr hadice pro přívod vody.

2 Pomocí kartáčku vyčistěte celý kryt dávkovače pracího prostředku, zejména trysky nahoře.

3 Po každém praní otřete gumové těsnění dveří, abyste prodloužili jeho životnost. Abyste zabránili růstu plísní na těsnění, nechte dveře po umytí mírně otevřené, aby se před zavřením dveří mohla odpařit vlhkost.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA

Při čištění filtru čerpadla může dojít k rozlití vody. Proto se doporučuje dát na podlahu savý hadřík. Před uvolněním ze spotřebiče se ujistěte, že voda vychladla.

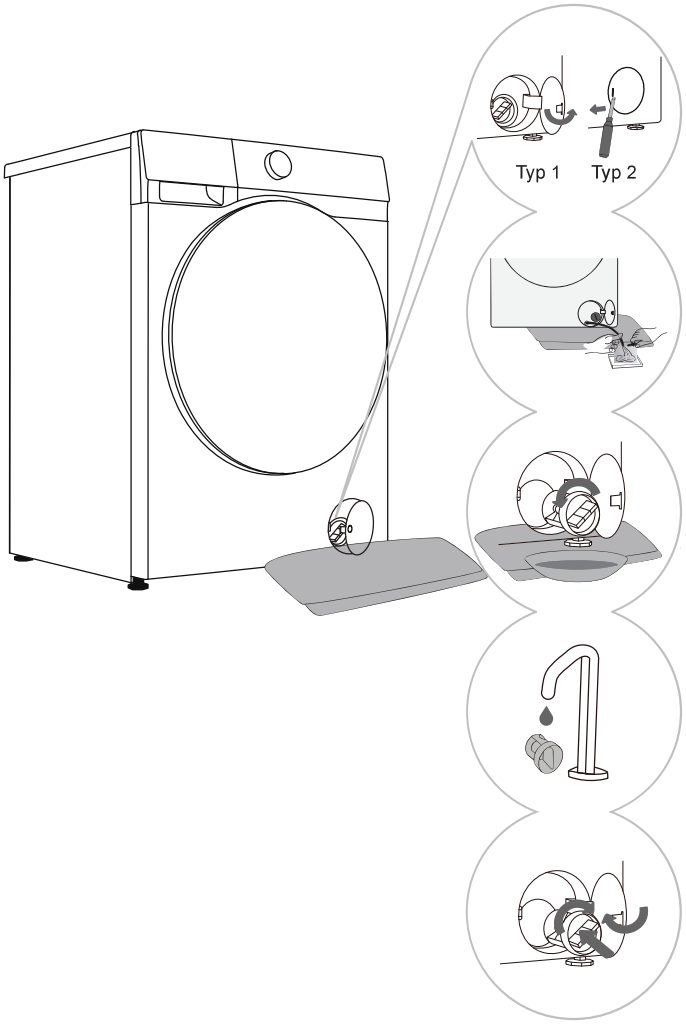

1 Otevřete kryt filtru čerpadla. Typ 1: Stiskněte kryt filtru čerpadla, aby se otevřel. Typ 2: K otevření krytu filtru čerpadla použijte vhodný nástroj (plochý šroubovák nebo podobný). (Typ se liší v závislosti na modelu.)

2 Pod kryt filtru umístěte ručník. Pokud je spotřebič vybaven vypouštěcí hadicí, vložte konec hadice do nádoby. Otáčejte zátkou vypouštěcí hadice, dokud se neuvolní, a vyjměte ji, aby voda mohla přirozeně odtékat. Poté zátku vypouštěcí hadice znovu namontujte. Pokud není připevněna žádná vypouštěcí hadice, umístěte nádobu pod filtr čerpadla. (Typ se liší v závislosti na modelu.)

3 Pomalu otáčejte filtrem čerpadla proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte filtr čerpadla, aby mohla voda pomalu odtékat.

4 Vyčistěte filtr čerpadla pod tekoucí vodou.

5 Znovu namontujte filtr čerpadla, jak je znázorněno na obrázku, a utáhněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček. Pro dobré utěsnění by měl být povrch těsnění filtru čistý.

Doporučuje se čistit filtr odtokového čerpadla každé dva měsíce.


Doporučuje se čistit filtr odtokového čerpadla po každém praní předmětů, jako jsou přikrývky a ručníky, které mají tendenci pouštět vlákna.

Filtr čerpadla také vyčistěte, pokud spotřebič nemůže spustit cyklus odstřeďování nebo pokud jsou v čerpadle nečistoty (tlačítka, mince, sponky do vlasů atd.).

Neotvírejte filtr čerpadla, když je spotřebič v chodu. Aby nedošlo k úniku nebo poruchám, spotřebič nepoužívejte, dokud není bezpečně nainstalován filtr čerpadla.

ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

Vstupní filtr pravidelně kontrolujte a čistěte.
Pokud je přívod vody pomalý, okamžitě vyčistěte vstupní filtr.
Provozní postupy jsou následující:

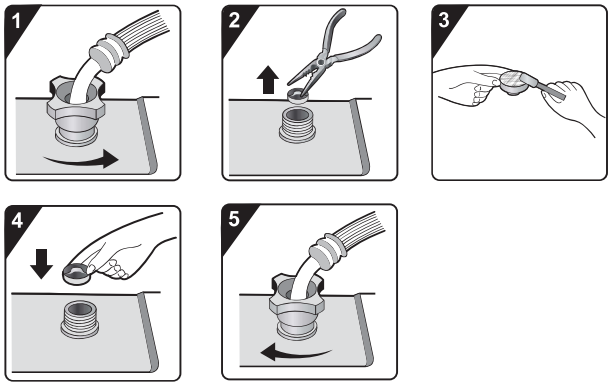

1 Zavřete vodovodní kohoutek a odšroubujte hadici pro přívod vody.

2 Vyjměte vstupní filtr.

3 Vyčistěte vstupní filtr.

4 Znovu nainstalujte vstupní filtr.

5 Připojte hadici pro přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek a ujistěte se, že v přípojce nejsou žádné netěsnosti.

Vstupní filtr shromažďuje nečistoty a sediment z přívodu vody. Doporučujeme jej čistit alespoň každých šest měsíců nebo častěji, pokud máte tvrdou vodu nebo si všimnete usazenin vodního kamene.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ ČÁSTI PRAČKY

Před čištěním vnější části pračky se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení.

Čistěte vnější část pračky a ovládací panel měkkým vlhkým hadříkem. Poté je otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (dodržujte doporučení a varování poskytnutá výrobci čisticích prostředků).

Dveře spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem a poté je otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

K čištění spotřebiče nepoužívejte nadměrné množství vody.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Spotřebič je vybaven řadou automatických bezpečnostních prvků pro detekci závad a včasné přijetí účinných bezpečnostních opatření.
Tyto závady jsou obvykle drobné a lze je rychle napravit.
Pokud spotřebič nemůže normálně fungovat, na obrazovce se zobrazí chybová zpráva. Příslušné kroky naleznete ve varovné zprávě.
Pokud doporučené metody řešení problémů problém nevyřeší, obraťte se na poprodejní servis.
Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z oprav provedených jím samotným nebo neoprávněnými osobami.

Fenomén závady	Doporučená protiopatření
Stroj se nespustí	◇ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky a zda zásuvka řádně funguje (ověřte pomocí jiného spotřebiče). ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „**Spustit**/Pozastavit“.
Spotřebič přestane pracovat za normálních provozních podmínek	◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky správně zavřené. Pokud ne, zavřete dveře a stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“. ◇ Zkontrolujte výskyt nadměrné pěny. Když spotřebič detekuje nadměrné množství pěny, přejde do stavu vypouštění nebo pohotovostního režimu, případně se nasaje voda za účelem odstranění pěny. Program je během tohoto procesu pozastaven a na obrazovce zobrazený čas zůstává beze změny. Po dokončení odpěnění spotřebič automaticky obnoví provoz. Pokud pěna přetéká a uniká, setřete ji, aby nedošlo ke korozi spotřebiče. ◇ Zkontrolujte, zda spotřebič aktivoval ochranu alarmem.
Čas zobrazený na začátku programu se zvyšuje nebo snižuje	Jedná se o adaptivní přizpůsobení spotřebiče faktorům, které ovlivňují dobu praní. ◇ Nadměrná pěna. ◇ Nevyváženost způsobená velkým množstvím prádla. ◇ Prodloužená doba ohřevu kvůli nízké teplotě přívodu vody. V důsledku těchto faktorů se zbývající zobrazený čas přepočítá a odpovídajícím způsobem aktualizuje (pokud spotřebič provádí úpravu nevyváženosti, zobrazený čas zůstává nezměněn). Spotřebič navíc detekuje náplň během přívodu vody a podle toho upraví čas programu (fuzzy ovládání).
Po praní v přihrádce na prací prostředek zbývá prací prostředek nebo jiná aditiva	◇ Zkontrolujte, zda je přihrádka na prací prostředek správně vložena a udržována v čistotě. ◇ Zkontrolujte, zda je tlak vody normální a zda není vstupní filtr ucpaný (viz kapitola „ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ“).
Zápach ve stroji	◇ Zápach může být způsoben gumovými materiály uvnitř spotřebiče. Je to gumový zápach, který se po několika použitích rozptýlí.

Záruka se nevztahuje na závady nebo výpadky způsobené vnějšími faktory (úder blesku, výpadky elektrické sítě, přírodní katastrofy atd.).

Fenomén závady	Doporučená protiopatření
Abnormální zvuk/hluk během praní	◇ Do bubnu mohly spadnout cizí předměty, jako jsou klíče, mince nebo špendlíky. Zastavte spotřebič a zkontrolujte, zda v bubnu nejsou cizí předměty. Pokud hluk po opětovném spuštění přetrvává, obraťte se na poprodejní servis. ◇ Prádlo může být v bubnu rozloženo nerovnoměrně. Pozastavte program, odemkněte dveře a přerozdělte prádlo.
Intenzivní vibrace během odstřeďování	◇ Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze a zda všechny čtyři nožky pevně spočívají na podlaze. ◇ Zkontrolujte, zda jste odstranili přepravní šrouby/tyče. Přepravní šrouby/tyče musí být před použitím spotřebiče odstraněny. ◇ Zkontrolujte, zda byly ze spodní části spotřebiče odstraněny všechny pěnové podpěry.
Špatný efekt odstřeďování	Spotřebič je vybaven systémem detekce a korekce vyvážení. Po zjištění nerovnováhy způsobené těžkými kusy prádla (např. župany) a několika pokusech o odstřeďování systém automaticky sníží rychlost odstřeďování nebo dokonce proces odstřeďování zastaví, aby spotřebič ochránil. ◇ Pokud je prádlo po odstřeďování stále velmi vlhké, vyjměte prádlo z bubnu, protřepáním ho uvolněte a poté znovu vyberte program odstřeďování. ◇ Nadměrné množství pěny může zhoršit účinek odstřeďování. Ujistěte se, že používáte vhodné množství pracího prostředku s nízkou pěnivostí. ◇ Zkontrolujte, zda je rychlost odstřeďování nastavena na hodnotu „⊘“.
Únik vody	◇ Únik z hadice pro přívod vody. Zkontrolujte těsnost spojení mezi kohoutkem a konektorem hadice pro přívod vody. Pokud dojde k netěsnosti, omotejte kolem konce kohoutku těsnicí pásku nebo kohoutek vyměňte. Doporučujeme zkontrolovat těsnost spojení mezi konektorem hadice pro přívod vody a vstupním ventilem. Utáhněte připojení, abyste eliminovali netěsnosti. ◇ Únik z vypouštěcí hadice. U modelů s horním odtokem nesmí být odtokové hadicové spony odstraněny, protože by to mělo za následek nepřetržité vypouštění vody. ◇ Únik z přihrádky na prací prostředek. Přihrádka na prací prostředek není pevně zavřená. Zatlačením na rukojeť přihrádku na prací prostředek pevně zavřete. ◇ Únik z těsnění dveří. Zkontrolujte těsnění dveří na cizí předměty a v případě potřeby je vyčistěte.
Pomačkané prádlo	◇ Prádlo není z bubnu okamžitě vyjmuto. Po dokončení pracího cyklu ihned vyjměte prádlo z bubnu. ◇ Spotřebič je přetížen. Buben by neměl být plný prádla a dveře by se měly snadno zavírat. ◇ Rychlost odstřeďování je příliš vysoká. Nastavte rychlost odstřeďování vhodnou pro daný typ prádla.

CHYBA SUŠENÍ (PRO MODELY SE SUŠIČKOU)

Fenomén závady	Doporučená protiopatření
Spotřebič neprovádí sušení	◇ Zkontrolujte, zda je nastaven program sušení. ◇ Zkontrolujte, zda není vodovodní kohoutek neotevřený. ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je náplň nadměrná (požadavky na kapacitu viz TABULKA PROGRAMŮ), a vyjměte část prádla, abyste obnovili sušení.
Účinek sušení je špatný	◇ Zkontrolujte, zda není příliš mnoho prádla. Pokud ano, způsobí to neuspokojivý účinek sušení a zvýšenou tvorbu záhybů. Oddělte prádlo v bubnu pro individuální sušení. ◇ Zkontrolujte, zda nejsou těžší předměty (např. hustá bavlna) smíchány s lehčími (např. syntetické tkaniny). ◇ Prádlo sušte odděleně podle typu.
Příliš dlouhá doba sušení	◇ Zkontrolujte, zda je náplň nadměrná (požadavky na kapacitu viz TABULKA PROGRAMŮ), a vyjměte část prádla, abyste obnovili sušení. ◇ Prádlo není dostatečně odstředěné (viz část „Špatný efekt odstřeďování“). ◇ Velké množství silnějšího prádla (např. džíny).
Zápach během sušení	◇ Používání pracích prostředků nebo aviváže se silným chemickým zápachem může způsobit zápach během sušení. ◇ Pokud není spotřebič důkladně vyčištěn, zbytkové nečistoty mohou při sušení vytvářet pachy. Spotřebič pravidelně čistěte (viz kapitola „ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ“) a po vysušení prádlo okamžitě vyjměte.

KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud jednotka nefunguje normálně a jsou zobrazeny následující kódy, nemusí to znamenat závadu. Proveďte příslušný postup podle daného KÓDU CHYBY.

Problém/ Závada	Popis	Co dělat?
F01	**Porucha přítoku vody**	Zkontrolujte následující: 1. Je vodovodní kohoutek otevřený? Není tlak příliš nízký? 2. Není přívodní hadice přiskřípnutá? 3. Je vstupní filtr ucpaný? 4. Je hadice přívodu vody zamrzlá? Po dokončení odstraňování problémů pokračujte v provozu stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“.
F03	**Porucha vypouštění vody**	Zkontrolujte následující: 1. Není odtoková hadice přiskřípnutá? Proudí voda hadicí? 2. Není filtr na vypouštěcí hadici ucpaný? 3. Není odtoková hadice zamrzlá? Po dokončení odstraňování problémů pokračujte v provozu stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“.
F24	**Přetečení**	Pozastavte a restartujte program. Pokud spotřebič nadále přeteká, zavřete vodovodní kohoutek a kontaktujte servisního technika.
F13	**Porucha zamykání dveří**	Dveře jsou zavřené, ale nelze je zamknout. Spotřebič vypněte a znovu zapněte. Poté znovu spusťte prací program. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na servisního technika.
F14	**Porucha odemykání dveří**	Dveře jsou zavřené, ale nelze je odemknout. Spotřebič vypněte a poté znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na servisního technika.
Jiné	**Porucha elektronického modulu**	Spotřebič vypněte a poté znovu zapněte. Restartujte prací program. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na servisního technika.
Unb	**Alarm nerovnováhy**	Alarm nerovnováhy musí být řešen následujícími metodami: 1. Zamotání prádla Pokud je prádlo zamotané, nejprve vypněte spotřebič, otevřete dveře, prádlo uvolněte a vložte zpět do bubnu. Poté zavřete dveře a znovu vyberte program odstřeďování. 2. Nedostatečná hmotnost prádla Vypněte spotřebič, otevřete dveře a vložte další prádlo (nebo jeden nebo dva ručníky). Poté zavřete dveře a znovu vyberte program odstřeďování.
F15-F18	**Abnormální sušení (pro modely se sušičkou)**	Vypněte spotřebič a poté ho znovu zapněte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.

SERVIS

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

Když kontaktujete servisní středisko, uveďte model svého spotřebiče.

Model, kód / ID, typ a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.

⚠ V případě závady používejte pouze náhradní díly schválené autorizovanými výrobci.

Na opravy nebo reklamace způsobené nesprávným připojením nebo nesprávným používáním spotřebiče se záruka nevztahuje. V takových případech nese náklady na opravu uživatel.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Při prvním praní barevného prádla ho perte rozdělené podle barev.

Silně znečištěné prádlo perte v menším množství, se zvýšeným práškovým pracím prostředkem nebo předpírkovým cyklem (pokud je k dispozici). Před praním naneste na odolné skvrny speciální odstraňovač skvrn. Doporučujeme si přečíst oddíl „Tipy pro odstranění skvrn".

Pokud často perete prádlo při nízkých teplotách a s tekutými pracími prostředky, mohou se v spotřebiči vyvinout bakterie a způsobit zápach. Abyste takovému zápachu zabránili, doporučujeme čas od času spustit program „Čištění bubnu" (nebo jiné vysokoteplotní programy).

Doporučujeme vyhnout se praní velmi malého množství prádla, protože to povede k nadměrnému využívání energie a špatnému výkonu spotřebiče.

Před vložením do bubnu uvolněte veškeré složené nebo zamotané prádlo.

Pro spotřebič používejte pouze prací prostředky.

Pokud tvrdost vody překročí 14°dH, je třeba použít změkčovač vody. Na poškození ohřívače způsobené nesprávným použitím změkčovačů vody se záruka nevztahuje. Informace o tvrdosti vody si ověřte u místní vodárenské společnosti nebo úřadu.

Použití bělidel na bázi chloru nedoporučujeme, protože by mohlo dojít k poškození ohřívače.

Pokud používáte odstraňovač vodního kamene, bělidlo nebo barvivo, používejte pouze takový druh, který je vhodný pro použití ve spotřebiči.

Nepoužívejte rozpouštědla ani podobné chemikálie (např. ředidlo, terpentýn, benzín).

Do dávkovače pracího prostředku nepřidávejte ztvrdlé kusy práškového pracího prostředku, protože by to mohlo ucpat potrubí ve spotřebiči.

Prášek nebo tekutý prací prostředek by měl být přidán podle pokynů výrobce, teploty praní a zvoleného programu.

Při použití koncentrovaných tekutých produktů pro péči o prádlo je doporučujeme zředit vodou, aby nedošlo k ucpání odtoku přihrádky na prací prostředek.

Tekutý prací prostředek je vhodný pro prací program bez cyklu předpírky.

Buďte opatrní, abyste se vyhnuli smíchání pracího prostředku a aviváže.

Při vyšších rychlostech odstřeďování bude v prádle méně zbytkové vlhkosti. Díky tomu bude sušení v sušičce úspornější a rychlejší.

TIPY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn zkuste na méně odolných skvrnách použít přírodní postupy, které nepoškozují životní prostředí. Nicméně včasné ošetření usnadňuje odstraňování skvrn! Skvrny odstraňte opláchnutím studenou (vlažnou) vodou – ale nikdy horkou vodou!

Skvrny	Odstr. skvrn
Bahno	Když je skvrna suchá, nejprve ji před praním ve spotřebiči seškrábněte z prádla. Pokud je skvrna odolná, namočte ji před praním enzymatickým odstraňovačem skvrn. Pokud skvrna není odolná, perte před praním prádlo s tekutým nebo práškovým pracím prostředkem a vodou.
Antiperspirant	Před praním ve spotřebiči naneste na prádlo tekutý prací prostředek. Na všechny odolné skvrny naneste odstraňovače skvrn. Alternativně použijte pro praní bělidlo na bázi kyslíku.
Čaj	Prádlo namočte nebo opláchněte ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Prádlo namočte nebo opláchněte vlažnou mýdlovou vodou. Poté naneste citronovou šťávu a opláchněte.
Inkoust	Před praním ve spotřebiči naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný alkohol. Otočte prádlo naruby a pod skvrnu dejte papírovou utěrku. Na zadní straně skvrny použijte alkohol. Na konci procesu prádlo důkladně opláchněte.
Popisovače	Zřeďte trochu škrobu ve vodě a naneste jej na skvrnu. Když uschne, vydrhněte ho kartáčkem. Poté vložte prádlo do spotřebiče k praní.
Dítě (moč, bahno, skvrny od jídla)	Před praním ve spotřebiči namočte skvrny ve vlažné vodě po dobu nejméně půl hodiny. Pro snadnější odstranění skvrn přidejte odstraňovač skvrn na bázi enzymů.
Tráva	Před praním ve spotřebiči namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Skvrny od trávy lze také odstranit namočením (přibližně 1 hodinu) do zředěné citronové šťávy nebo kvasného octa.
Vejce	Namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut nebo několika hodin, pokud jsou skvrny odolné. Poté vyberte ve spotřebiči.
Káva	Namočte prádlo do slané vody. Pokud skvrna není čerstvá, namočte ji do směsi glycerinu, amoniaku a alkoholu.
Leštidlo na boty	Na skvrnu naneste olej na vaření a opláchněte.
Krev	Čerstvá skvrna – prádlo opláchněte studenou vodou a vyperte ve spotřebiči. Zaschlá skvrna – prádlo namočte do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Poté vyberte ve spotřebiči. Pokud skvrna nezmizí, zkuste ji odstranit bělidlem vhodným pro vaše prádlo.

Skvrny	Odstr. skvrn
Lepidlo, žvýkačka	Vložte prádlo do sáčku a dejte ho do mrazáku, dokud skvrna neztvrdne. Poté ji odstraňte tupým nožem. Zřeďte skvrnu odstraňovačem skvrn pro předpírku a důkladně opláchněte. Nakonec prádlo vyperte ve spotřebiči.
Líčidla	Použijte odstraňovač skvrn pro předpírku a poté vyperte ve spotřebiči.
Máslo	Před praním ve spotřebiči naneste na prádlo odstraňovač skvrn. Poté opláchněte horkou vodou (tak horkou, jak to tkanina dovolí).
Mléko	Namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Namočte na alespoň 30 minut nebo několik hodin, pokud jsou skvrny odolné. Poté vyberte ve spotřebiči.
Ovocná šťáva	Na skvrnu naneste směs soli a vody. Nechte chvíli působit a poté opláchněte. Před praním ve spotřebiči můžete na skvrnu aplikovat hydrogenuhličitan sodný, kvasný ocet nebo citronovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerin. Po 20 minutách opláchněte studenou vodou. Nakonec prádlo vyperte ve spotřebiči.
Víno	Prádlo namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut. Použijte také odstraňovač skvrn. Poté vyberte ve spotřebiči.
Vosk	Vložte prádlo do mrazničky, dokud vosk neztvrdne. Poté jej seškrábněte. Odstraňte zbývající vosk tak, že na skvrnu umístíte papírovou utěrku a poté ji zahřejte žehličkou, dokud papír vosk neabsorbuje.
Pot	Před praním ve spotřebiči do skvrny důkladně vetřete tekutý prací prostředek.
Žvýkačka	Vložte prádlo do mrazničky, dokud žvýkačka neztvrdne. Poté vyberte ve spotřebiči.

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobeny z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, likvidovat nebo likvidovat bez ohrožení životního prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály vhodně označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s výrobkem by se nemělo zacházet jako s běžným domovním odpadem. Výrobek odneste do autorizovaného sběrného střediska pro zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zničte západku a spínač dveří, abyste zabránili uzamčení nebo zablokování dveří a zabránili uvěznění dětí nebo malých zvířat uvnitř a vzniku nebezpečí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí o odpadech (OEEZ).

Správná likvidace výrobku pomůže zabránit jakýmkoli negativním účinkům na životní prostředí a zdraví osob, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Pro podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku kontaktujte příslušný městský úřad odpovědný za nakládání s odpady, svého poskytovatele svozu domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY

Pokyny k programu

1. Program eco 40-60 je schopen vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo prohlášené za pratelné při asi 40 °C až 60 °C společně ve stejném cyklu a že tento program slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekologickém designu.
2. Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,49 W.
3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a mají delší trvání.
4. Plnění pračky pro domácnost do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy přispěje k úsporám energie a vody.
5. Správné použití pracího prostředku, aviváže a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. To může nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence, je prevencí a postupem odstraňování vodního kamene.
7. Hluk a zbývající obsah vlhkosti jsou ovlivněny rychlostí odstřeďování: čím vyšší je rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbývající obsah vlhkosti.
8. Informace o produktu a QR kód jsou uvedeny na štítku spotřeby energie. Informace o registraci produktu lze získat naskenováním QR kódu.
9. Informace o standardních programech:

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/ cyklus)	Spotřeba vody (litry/ cyklus)	Zbývající obsah vlhkosti (%)	Bylo dosaženo maximálních otáček (ot/ min)
eco 40-60 plná náplň	-	6,0	39	3:18	0,590	50,0	53,80	1200
eco 40-60 poloviční náplň	-	3,0	35	2:36	0,360	35,0	52,40	1200
eco 40-60 1/4 náplně	-	1,5	26	2:35	0,180	25,0	56,00	1200
bavlna	20	6,0	20	2:09	0,190	95,0	62,00	1200
bavlna	60	6,0	57	3:38	1,420	95,0	62,00	1200
mix|syntetika	40	3,0	42	2:19	0,820	63,0	38,00	1200
rychlý 15'	20	1,0	20	0:15	0,065	22,0	75,00	800

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 jsou pouze orientační.

Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.

Vzhledem k odchylkám z hlediska typu a množství prádla, odstřeďování, oscilace napájení a teploty a vlhkosti prostředí se hodnoty doby trvání programu a spotřeby energie naměřené u koncového uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny a chyby v návodu k obsluze.

gorenje

20260717-N6020027721A