


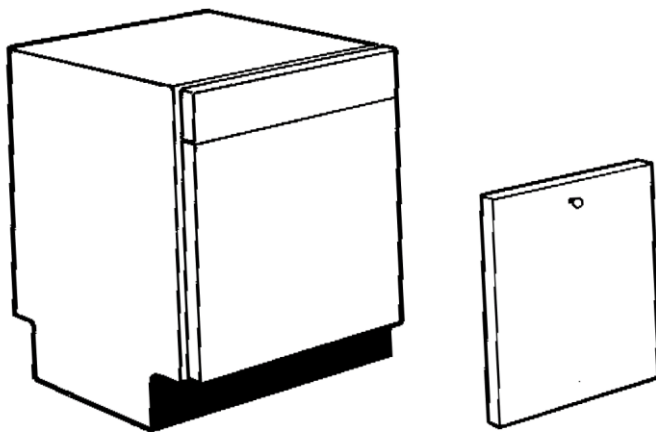


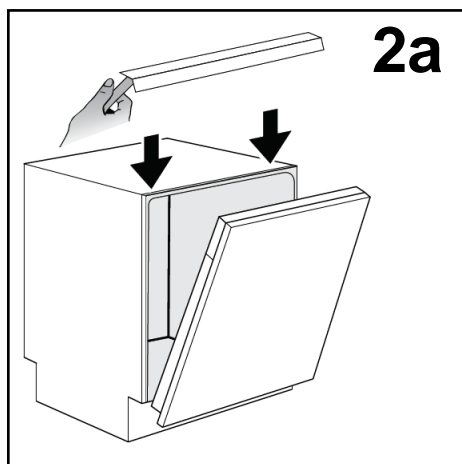

TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO MONTÉRY SKŘÍŇÍ

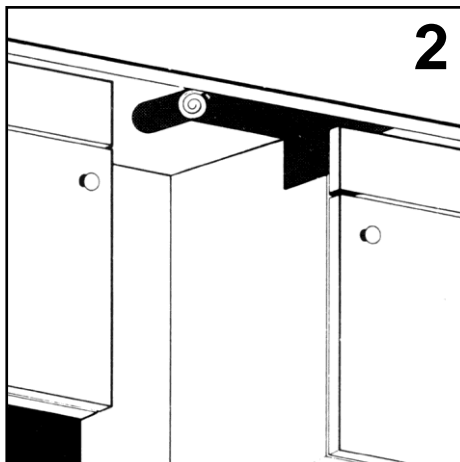

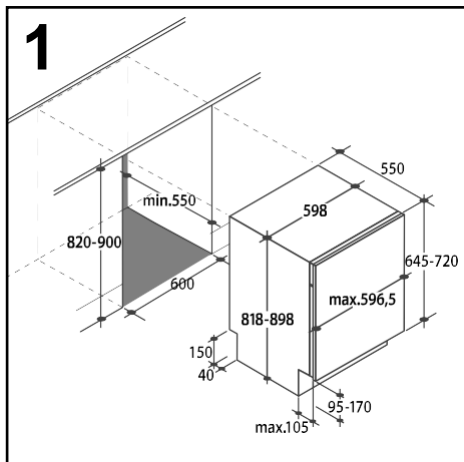

Tento model myčky lze zabudovat do modulárního nábytku, pod pracovní desku, průběžnou pracovní desku nebo dřez.

Rozměry skříňě musí odpovídat rozměrům uvedeným na **obrázku 1**.

Nastavitelné nožičky umožňují měnit výšku myčky v rozmezí 818 až 898 mm.

Instalace pod pracovní desku

Pokud je deska pultu vyrobená z dřevotřísky nebo z jiného materiálu, který není vodotěsný, použijte pod ní lepicí pásku na ochranu proti páře (**obr. 2**).

Lepicí pásku na ochranu proti páře nalepte na myčku nádobí (**obr. 2a**).

Vložte myčku nádobí do skříňě „A“ a poté nastavte její výšku a vyrovnejte ji pomocí nastavitelných nožiček (**obr. 3-4**).

Po určení výšky myčky je nutné do spodního rámu "A" upevnit šrouby o délce 13 mm. To by mělo být provedeno pouze na předních nožičkách, jak je uvedeno na **obrázku 4a**.

Pro snadné nastavení spotřebiče při jeho umístění do dutiny jsou některé modely vybaveny nastavitelnou nožičkou umístěnou centrálně vzadu. Tu lze nastavit otáčením šroubu umístěného ve spodní části předního panelu přístroje, jak je znázorněno na **obr. 4b**.

Připojte myčku k vodě a napájení podle návodu k obsluze.

Upevněte myčku do skříňové jednotky. To je možné provést následujícími způsoby:

- **PŘES PŘÍSLUŠNOU SKŘÍŇOVOU JEDNOTKU** pomocí dodaných 16 mm dlouhých šroubů „B“ (jak je uvedeno na **obr. 5**).
- **DO PRACOVNÍ DESKY** (pokud je to možné) pomocí dodaných 30 mm dlouhých šroubů „C“ (jak je uvedeno na **obrázku 5a**).

Instalace dřevěného panelu

Tento model myčky nádobí je vybaven systémem automatického vyvážení ve dveřích a je dodáván připravený k montáži dřevěného panelu následujících rozměrů:

Šířka 596,5 mm max.

Výška od 645 do 720 mm max

Tloušťka od 18 do 22 mm max

To umožňuje použití běžného křídla vyjmutého ze zásuvkového nábytku o hmotnosti od 3 do 8 kg; v případě krytů o vyšší hmotnosti požádejte o informace asistenční službu.

Uspořádání vrtání

Do panelu vyvrtejte otvory hluboké 12 mm pomocí vrtáku o průměru 2 mm podle opatření uvedených na **obrázku 6**.

Připevněte dva dodané rámy pomocí 4 šroubů o průměru 4 x 16 mm a nastavte je na střed oček (**obr. 7**).

Zavěste panel na dvířka myčky a vyrovnejte jej nastavením rámečků s očky.

Připevněte rámečky pomocí dalších 6 šroubů 4x16 mm do určených otvorů (**obr. 7**).

Připevněte panel ke dveřím myčky (**obr. 8**).

Otevřete dvířka myčky a připevněte panel pomocí 4 šroubů 4x45 mm do předem vyvrtaných otvorů (**obr. 9**).

Přizpůsobení základny

U modelu vybaveného pevným otočným bodem je třeba pro umožnění otáčení dvířek vyříznout v podstavci prostor, jak je uvedeno na **obr. 10**.

Postupujte následujícím způsobem:

Dvířka myčky mírně otevřete, nechte potah dotknout se základny a tužkou označte její spodní okraj na základně; vyřízněte zasahující část.

U modelů vybavených konzolovými závěsy vyžaduje otáčení pouze 3 mm prostoru, proto obvykle není třeba žádný výřez, jak je znázorněno na obr. 10a.